


KX-FHD301基本操作

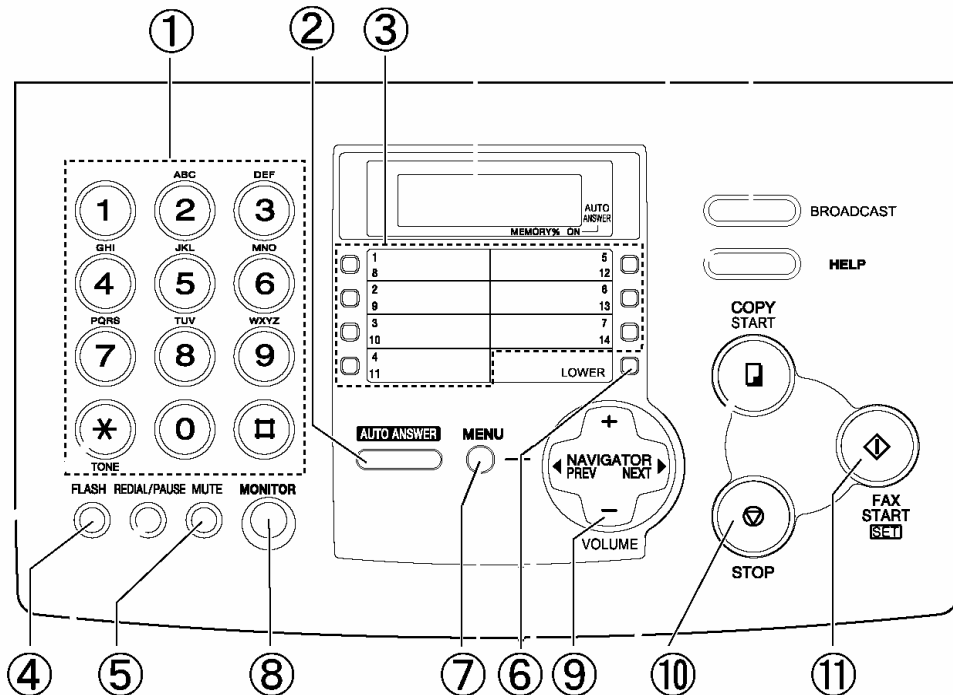

()内の番号は上記のボタンと対応しています。

1. 設置時の操作

1-1. 日付・時間を入力します。

- 1) MENUボタン()を押す。
- 2) NAVIGATORの矢印()を押し“SET DATE & TIME PRESS SET”を表示。
- 3) SETボタン()を押す。
- 4) 月、日、年の順番にダイヤルボタン()を使って数字を入力する。
- 5) 時、分の順番にダイヤルボタン()を使って数字を入力する。
- 6) AMとPMは * ボタンで切り替える
- 7) SETボタン()を押す。
- 8) MENUボタン()を押す。

1-2. 会社名または個人名を入力します。

- 1) MENU ボタン()を押す。
- 2) NAVIGATORの矢印()を押し“YOUR LOGO PRESS SET”を表示。
- 3) SETボタン()を押す。
- 4) ”LOGO=”に続いてダイヤルボタン()を使って英文字を入力する。
カーソル移動はNAVIGATORの矢印()を使う。
- 5) SETボタン()を押す。
- 6) MENUボタン()を押す。

1-3. セットの電話/FAX番号を入力します。

- 1) MENUボタン()を押す。
- 2) NAVIGATORの矢印()を押し“YOUR FAX NO. PRESS SET”を表示。
- 3) SETボタン()を押す。
- 4) ”NO=”に続いてダイヤルボタン()を使って電話/FAX番号を入力する。
* ボタンで”+”、# ボタンで空白を入力できます。
- 5) SETボタン()を押す。
- 6) MENUボタン()を押す。

* 上記3点は設定しなくてもFAXとして使えますが、送信記録を見たい場合や送信相手に自分の電話番号や送信日時等を知らせるのに便利です。

2. 基本操作

2-1. 手動送信

- 1)ドキュメントフィードトレイを開きます。
- 2)原稿を下向きにし、「ビッ」という音が聞こえるまで挿入します。
- 3)受話器をあげ(又はMMONITORボタン())を押しダイヤルボタン()を使ってダイヤルします。
- 4)ダイヤルした後「ピー」という信号音を確認した後、FAX/STARTボタン()を押して下さい。
FAXが送信されます。

2-2. 自動送信

- 1)ドキュメントフィードトレイを開きます。
- 2)原稿を下向きにし、「ビッ」という音が聞こえるまで挿入します。
- 3)ワンタッチボタン()またはNAVIGATORボタン()の矢印と+ - を押し相手の名前を確認します。
- 4)FAX/STARTボタン()を押して下さい。登録された相手にFAXが送信されます。

ワンタッチボタン登録方法

(ワンタッチボタンに送信相手の名前と電話番号を登録します。)

- A. MENUボタン()を2回押します。
右のように表示されます。

DIRECTORY SET
PRESS STATION

DIRECTORY SET
PRESS NAVI.[< >]

- B. ワンタッチダイヤルキー()の一つを押す
ワンタッチダイヤルの1番に登録の場合:
1)ワンタッチダイヤルキー()の一つを押す
2)SETボタン()を押す
(1番は同報通信用としても使用可能です)
ワンタッチダイヤルの2から7番に登録の場合:
1)ワンタッチダイヤルキー()の一つを押す
ワンタッチダイヤルの8から14番に登録の場合:
1)LOWERボタン()を押す
2)ワンタッチダイヤルキー()の一つを押す

- C. 相手の名前をダイヤルボタン()を使って入力する。
(ボタンと文字の対応は右表を参照)

- D. SETボタン()押下。

- E. 登録したい電話番号()を入力する。

- F. SETボタン()押下。

複数箇所行う場合は上記 B ~ F を繰り返します。

- G. STOPボタン()を押下で操作完了です。

キー	文字
ダイヤル キー	1 1 [] { } + - / = , . _ ` : ; ?
	2 A B C a b c 2
	3 D E F d e f 3
	4 G H I g h i 4
	5 J K L j k l 5
	6 M N O m n o 6
	7 P Q R S p q r s 7
	8 T U V t u v 8
	9 W X Y Z w x y z 9
	0 0 () < > ! # \$ % & * @ ^ ' 0
# 大文字・小文字の切替	
FLASH	ハイフン (-)
MUTE	文字・空白挿入
STOP	削除
NAVIGATOR	カーソル移動

ナビゲーター登録方法

(NAVIGATORボタン()に送信相手の名前と電話番号を登録します。)

- A. MENUボタン()を2回押します。
右のように表示されます。
- | |
|--------------------------------|
| DIRECTORY SET
PRESS STATION |
|--------------------------------|
- | |
|-----------------------------------|
| DIRECTORY SET
PRESS NAVI.[< >] |
|-----------------------------------|
- B. NAVIGATORボタン()の矢印を"NAME="が表示されるまで押す。
C. 相手の名前をダイヤルボタン()を使って入力する。
(ボタンと文字の対応は前ページの表を参照)
D. SETボタン()押下。
E. 登録したい電話番号()を入力する。
F. SETボタン()押下。

複数箇所行う場合は上記 B ~ F を繰り返します。

- G. MENUボタン()を押下で操作完了です。

2-4. FAXの受信

FAX受信は以下の2つのモードがあります。用途に応じて選択してください。

- 1) **TELモード**: 通常、電話として使っており会話中にFAX受信をしたい時
AUTO ANSWERが点灯していたらAUTO ANSWERボタン()を押して"TEL MODE"表示にしてください。
受話器をあげて相手がFAXを送りたい場合、またはFAX信号が流れてきたらFAX/STRATボタン()
を押して受話器を置いて下さい。FAXを受信します。
- 2) **FAXモード**: FAX専用として使いたい時
AUTO ANSWERが消えていたら、AUTO ANSWERボタン()を押して点灯してください。
ディスプレイにFAXを受信するまでのベル回数が表示されます。もしベル回数を変更したい場合
NAVIGATORボタン()の+ - で希望の回数に変更できます。
最後にSETボタン()を押します。
- 3) **TEL/FAXモード**: FAXと電話兼用に使いたい時
このモードは、相手がFAXの場合、呼び出し音を鳴らさずに自動的に受信し、
FAXでない場合、呼び出し音を鳴らし人を呼ぶという便利な機能です。

まず、以下の手順でTEL/FAXモードにします。

- (1) MENUボタン()を押す。
- (2) < > ボタン()を押して"ADVANCED MODE"を表示。
- (3) SETボタン()を押す。
- (4) < > ボタン()を押して"AUTO ANSWER"を表示。
- (5) + - ボタン()を使って"TEL/FAX"の表示を出す。
- (6) SETボタン()を押す。
- (7) MENUボタン()を押す。

次に、ディスプレイの右側に が表示されていない場合、AUTO ANSWERボタン()を押してください。

・相手から電話がかかって来たらベルが鳴ります。但し、ベル3回までに受話器
をとらなければ自動的にFAX受信状態に入ります。

(このベル回数は6回まで延ばすことができます。) * 1

また、電話にでたとき相手がFAXを送る意思がありましたら、そのままFAX/STARTボタン()
を押して下さい。

・相手がFAXを自動送信していたら自動的にFAX受信します。

* 1

< TEL/FAXモードでのベル回数変更方法 >

- (1) MENUボタン()を押す。
- (2) < > ボタン () を押し"ADVANCED MODE"を表示。
- (3) SETボタン()を押す。
- (2) < > ボタン () を押し"SILENT FAX RING"を表示。
- (5) + - ボタン() を使ってベル回数を3 ~ 6の間に設定
- (6) SETボタン()を押す。
- (7) MENUボタン()を押す。

3. その他の操作

RESOLUTIONについて

送信、COPY時に+、- ボタン()で解像度の変更ができます。

通常はSTANDARD または FINEに設定下さい。

SUPER FINEは最も解像度が高いモードですが、相手機種がKX-シリーズのFAXのみ有効です。

写真原稿送信時はPHOTO に設定して下さい。

以上、基本操作のみ記述しました。