


KX - FL501基本操作

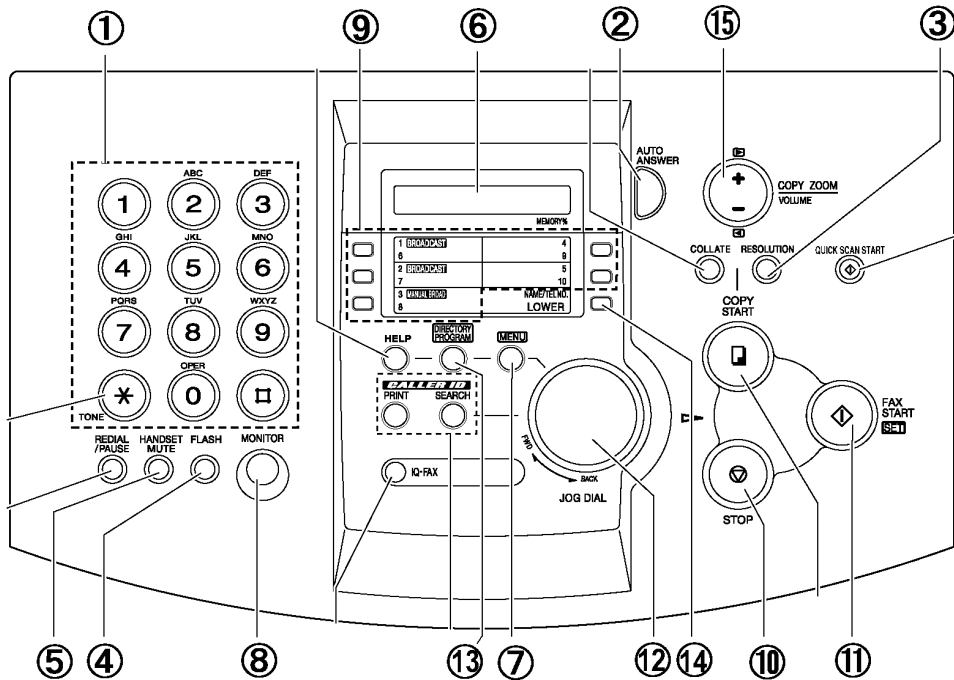

()内の番号は上記のボタンと対応しています。

1. 設置時の操作

1-1. 日付・時間を入力します。

- 1) MENUボタン()を押す。
- 2) #01 ()を押して“SET DATE & TIME”を表示。
- 3) SETボタン()を押す。
- 4) 月、日、年の順番にダイヤルボタン()を使って数字を入力する。
- 5) SETボタン()を押す。
- 6) 時、分の順番にダイヤルボタン()を使って数字を入力する。
- 7) AMとPMは*ボタンで切り替える
- 8) SETボタン()を押す。
- 9) MENUボタン()を押す。

1-2. 会社名または個人名を入力します。

- 1) MENU ボタン()を押す。
- 2) #02 ()を押して“YOUR LOGO”を表示。
- 3) SETボタン()を押す。
- 4) “LOGO=”に続いてダイヤルボタン()を使って英文字を入力する。
カーソル移動はVOLUMEボタン()を使う。
- 5) SETボタン()を押す。
- 6) MENUボタン()を押す。

1-3. セットの電話/FAX番号を入力します。

- 1) MENUボタン()を押す。
- 2) #03 ()を押して“YOUR FAX NO.”を表示。
- 3) SETボタン()を押す。
- 4) “NO=”に続いてダイヤルボタン()を使って電話/FAX番号を入力する。
- 5) SETボタン()を押す。
- 6) MENUボタン()を押す。

* 上記3点は設定しなくてもFAXとして使えますが、送信記録を見たい場合や送信相手に自分の電話番号や送信日時等を知らせるのに便利です。

2. 基本操作

2-1. 手動送信

原稿を下向きにし、「ビッ」という音が聞こえるまで挿入し、受話器をあげ(又はMMONITORボタン()を押し)ダイヤルボタン()を使ってダイヤルしFAXを送ります。この時、ダイヤルした後「ピー」という信号音を確認した後FAX/STARTボタン()を押して下さい。

2-2. 自動送信

原稿を下向きにし、「ビッ」という音が聞こえるまで挿入し、ワンタッチボタン()またはJOG DIAL()を回し相手の名前を確認しFAX/STARTボタン()を押すだけで登録された相手にFAXできます。

ワンタッチボタン登録方法

(ワンタッチボタンに送信相手の名前と電話番号を登録します。)

- A. DIRECTORY PROGRAMボタン()を押す。
- B. ワンタッチダイヤルキー()の一つを押す
ワンタッチダイヤルの1-3に登録の場合:
1)ワンタッチダイヤルキー()の一つを押す
2)SETボタン()を押す
ワンタッチダイヤルの4-5に登録の場合:
1)ワンタッチダイヤルキー()の一つを押す
ワンタッチダイヤルの6-10に登録の場合:
1)LOWERボタン()を押す
2)ワンタッチダイヤルキー()の一つを押す
- C. 相手の名前をダイヤルボタン()を使って入力する。
(ボタンと文字の対応は右表を参照)
- D. SETボタン()押下。
- E. 登録したい電話番号()を入力する。
- F. SETボタン()押下。

複数箇所行う場合は上記 B ~ F を繰り返します。
G. STOPボタン()を押下で操作完了です。

キー	文字
ダイヤル キー	1 1 [] { } + - / = , . _ ` : ; ?
	2 A B C a b c 2
	3 D E F d e f 3
	4 G H I g h i 4
	5 J K L j k l 5
	6 M N O m n o 6
	7 P Q R S p q r s 7
	8 T U V t u v 8
	9 W X Y Z w x y z 9
	0 0 () < > ! # \$ % & ¥ * @ ^ ' #
#	大文字・小文字の切替
FLASH	ハイフン
MUTE	文字・空白挿入
STOP	削除
COPY ZOOM	カーソル移動

ジョグダイヤル登録方法

(ジョグダイヤルに送信相手の名前と電話番号を登録します。)

- A. DIRECTORY PROGRAMボタン()を押す。
- B. JOG DIAL()を「NAME=」が表示されるまで回す。
- C. 相手の名前をダイヤルボタン()を使って入力する。
(ボタンと文字の対応は右表を参照)
- D. SETボタン()押下。
- E. 登録したい電話番号()を入力する。
- F. SETボタン()押下。

複数箇所行う場合は上記 B ~ F を繰り返します。
G. DIRECTORY PROGRAMボタン()を押下で操作完了です。

2-4. FAXの受信

FAX受信は以下の3つのモードがあります。用途に応じて選択してください。

1) **TELモード**：通常、電話として使っており会話中にFAX受信をしたい時
AUTO ANSWERが点灯していたらAUTO ANSWERボタン()を押して"TEL MODE"表示にしてください。
受話器をあげて相手がFAXを送りたい場合、またはFAX信号が流れてきたらFAX/STRATボタン()
を押して受話器を置いて下さい。FAXを受信します。

2) **FAXモード**：FAX専用として使いたい時
AUTO ANSWERが消えていたら、AUTO ANSWERボタン()を押して点灯してください。
ディスプレイにFAXを受信するまでのベル回数が表示されます。もしベル回数を変更したい場合
JOG DIAL()で希望の回数に変更できます。
最後にSETボタン()を押します。

3) **TEL/FAXモード**：FAXと電話兼用に使いたい時
このモードは、相手がFAXの場合、呼び出し音を鳴らさずに自動的に受信し、
FAXでない場合、呼び出し音を鳴らし人を呼ぶという便利な機能です。
まず、以下の手順でTEL/FAXモードにします。

- (1) MENUボタン()を押す。
- (2) JOG DIAL()を回し"ADVANCED MODE"を表示。
- (3) SETボタン()を押す。
- (4) JOG DIAL()を回し"AUTO ANSWER"を表示。
- (5) SETボタン()を押す。
- (6) JOG DIAL()を回し"TEL/FAX"を表示。
- (7) SETボタン()を押す。
- (8) MENUボタン()を押す。

次に、AUTO ANSWERが消えていたら、AUTO ANSWERボタン()を押して点灯してください。

・相手から電話がかかって来たらベルが鳴ります。但し、ベル3回までに受話器
をとらなければ自動的にFAX受信状態に入ります。(このベル回数は6回まで延ばすことができます。
(取説P56 (コード#30)参照) また、電話にでたとき相手がFAXを送る意思がありましたら、
そのままFAX/STARTボタン()を押して下さい。

・相手がFAXを自動送信していたら自動的にFAX受信します。

3. その他の操作

RESOLUTIONについて

送信、COPY時にRESOLUTIONボタン()で解像度の変更ができます。

通常はSTANDARD または FINEに設定下さい。

SUPER FINEは最も解像度が高いモードですが、相手機種がKX-シリーズのFAXのみ有効です。

写真原稿送信時はPHOTO に設定して下さい。

写真と文字混在の原稿送信時はPHOTO WITH TEXT に設定して下さい。

以上、基本操作のみ記述しました。