


# KX-FLB751基本操作

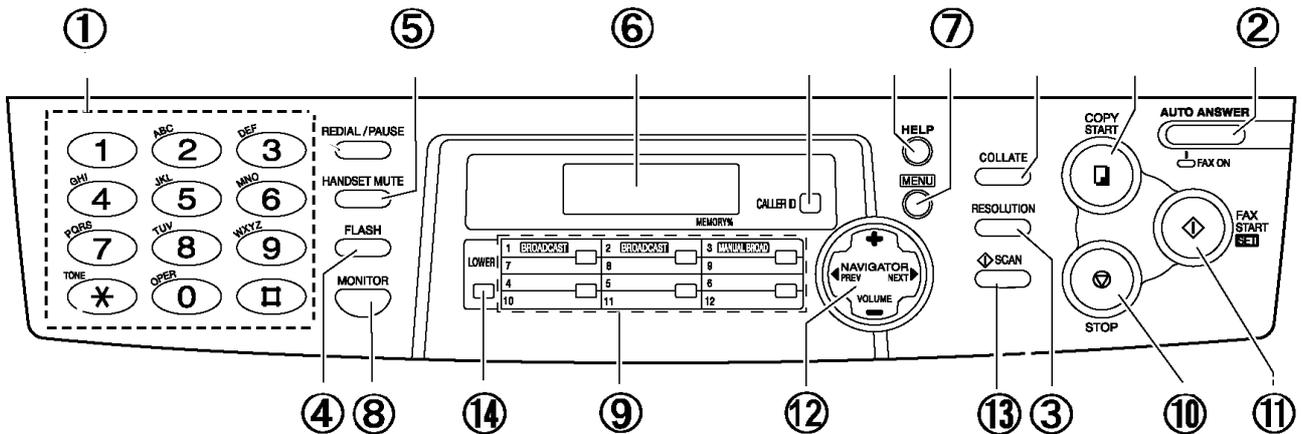

( )内の番号は上記のボタンと対応しています。

## 1. 設置時の操作

1-1. 日付・時間を入力します。

- 1) MENUボタン( )を押す。
- 2) NAVIGATORの矢印( )を押して“SET DATE & TIME PRESS SET”を表示。
- 3) SETボタン( )を押す。
- 4) 月、日、年の順番にダイヤルボタン( )を使って数字を入力する。
- 5) 時、分の順番にダイヤルボタン( )を使って数字を入力する。
- 6) AMとPMは\*ボタンで切り替える
- 7) SETボタン( )を押す。
- 8) MENUボタン( )を押す。

1-2. 会社名または個人名を入力します。

- 1) MENUボタン( )を押す。
- 2) NAVIGATORの矢印( )を押して“YOUR LOGO PRESS SET”を表示。
- 3) SETボタン( )を押す。
- 4) “LOGO=”に続いてダイヤルボタン( )を使って英文字を入力する。  
カーソル移動はNAVIGATORの矢印( )を使う。
- 5) SETボタン( )を押す。
- 6) MENUボタン( )を押す。

1-3. セットの電話/FAX番号を入力します。

- 1) MENUボタン( )を押す。
- 2) NAVIGATORの矢印( )を押して“YOUR FAX NO. PRESS SET”を表示。
- 3) SETボタン( )を押す。
- 4) “NO=”に続いてダイヤルボタン( )を使って電話/FAX番号を入力する。
- 5) SETボタン( )を押す。
- 6) MENUボタン( )を押す。

\* 上記3点は設定しなくてもFAXとして使えますが、送信記録を見たい場合や送信相手に自分の電話番号や送信日時等を知らせるのに便利です。

## 2. 基本操作

### 2-1. ADFを使った手動送信

原稿を下向きにし、「ピッ」という音が聞こえるまで挿入し、受話器をあげ(又はMMONITORボタン( )を押し)ダイヤルボタン( )を使ってダイヤルしFAXを送ります。この時、ダイヤルした後「ピー」という信号音を確認した後FAX/STARTボタン( )を押して下さい。

### 2-2. スキャナーガラスを使った手動送信

ドキュメントカバーを開け、原稿を下向きにし、原稿の角を"TOP"マークに合わせます。カバーを閉めます。厚い原稿であればカバーはそのまま構いません。ダイヤルボタン( )を使ってダイヤルします。

送信原稿が1枚の場合:

FAX/STARTボタン( )を押して下さい。FAXが送信されます。

送信原稿が2枚以上の場合:

1)SCANボタン( )を押すとメモリーに原稿内容を蓄えます。

2)スキャンが終わると 

NEXT:PRESS SCAN
SEND:PRESS START

 が表示されます。

3)スキャナーガラスに次の送信原稿を置いてください。

4)SCANボタン( )を押します。

5)送信原稿がある間は3)と4)の手順を繰り返します。

6)最後にFAX/STARTボタン( )を押して下さい。FAXが送信されます。

### 2-2. 自動送信

原稿を下向きにし、「ピッ」という音が聞こえるまで挿入し、ワンタッチボタン( )またはNAVIGATORボタン( )の矢印と+ - を押し相手の名前を確認しFAX/STARTボタン( )を押して下さい。登録された相手にFAXが送信されます。

#### ワンタッチボタン登録方法

(ワンタッチボタンに送信相手の名前と電話番号を登録します。)

A. MENUボタン( )を 

DIRECTORY SET
PRESS STATION

DIRECTORY SET
PRESS NAVI.[< >]

 が表示されるまで押す。

B. ワンタッチダイヤルキー( )の一つを押す

ワンタッチダイヤルの1-3に登録の場合:

1)ワンタッチダイヤルキー( )の一つを押す

2)SETボタン( )を押す

ワンタッチダイヤルの4-6に登録の場合:

1)ワンタッチダイヤルキー( )の一つを押す

ワンタッチダイヤルの7-12に登録の場合:

1)LOWERボタン( )を押す

2)ワンタッチダイヤルキー( )の一つを押す

C. 相手の名前をダイヤルボタン( )を使って入力する。

(ボタンと文字の対応は右表を参照)

D. SETボタン( )押下。

E. 登録したい電話番号( )を入力する。

F. SETボタン( )押下。

複数箇所行う場合は上記 B ~ F を繰り返します。

G. STOPボタン( )を押下で操作完了です。

キー	文字
ダイヤル キー	1 1 [ ] { } + - / = , . _ ` : ; ?
	2 A B C a b c 2
	3 D E F d e f 3
	4 G H I g h i 4
	5 J K L j k l 5
	6 M N O m n o 6
	7 P Q R S p q r s 7
	8 T U V t u v 8
	9 W X Y Z w x y z 9
	0 0 ( ) < > ! # \$ % & ¥ * @ ^ ' #
#	大文字・小文字の切替
FLASH	ハイフン(-)
HANDSET MUTE	文字・空白挿入
STOP	削除
NAVIGATOR	カーソル移動

## ナビゲーター登録方法

(NAVIGATORボタン( )に送信相手の名前と電話番号を登録します。)

- A. MENUボタン( )を 

DIRECTORY SET PRESS STATION
--------------------------------

DIRECTORY SET PRESS NAVI.[< >]
-----------------------------------

 が表示されるまで押す。
- B. NAVIGATORボタン( )の矢印を"NAME="が表示されるまで押す。
- C. 相手の名前をダイヤルボタン( )を使って入力する。  
(ボタンと文字の対応は右表を参照)
- D. SETボタン( )押下。
- E. 登録したい電話番号( )を入力する。
- F. SETボタン( )押下。

複数箇所行う場合は上記 B ~ F を繰り返します。

- G. MENUボタン( )を押下で操作完了です。

## 2-4. FAXの受信

FAX受信は以下の2つのモードがあります。用途に応じて選択してください。

- 1) **TELモード**: 通常、電話として使っており会話中にFAX受信をしたい時  
AUTO ANSWERが点灯していたらAUTO ANSWERボタン( )を押して"TEL MODE"表示にしてください。  
受話器をあげて相手がFAXを送りたい場合、またはFAX信号が流れてきたらFAX/STRATボタン( )を押して受話器を置いて下さい。FAXを受信します。
- 2) **FAXモード**: FAX専用として使いたい時  
AUTO ANSWERが消えていたら、AUTO ANSWERボタン( )を押して点灯してください。  
ディスプレイにFAXを受信するまでのベル回数が表示されます。もしベル回数を変更したい場合  
NAVIGATORボタン( )の+ - で希望の回数に変更できます。  
最後にSETボタン( )を押します。

## 3. その他の操作

RESOLUTIONについて

送信、COPY時にRESOLUTIONボタン( )で解像度の変更ができます。

通常はSTANDARD または FINEに設定下さい。

SUPER FINEは最も解像度が高いモードですが、相手機種がKX-シリーズのFAXのみ有効です。

写真原稿送信時はPHOTO に設定して下さい。

以上、基本操作のみ記述しました。