


KX-FP145基本操作

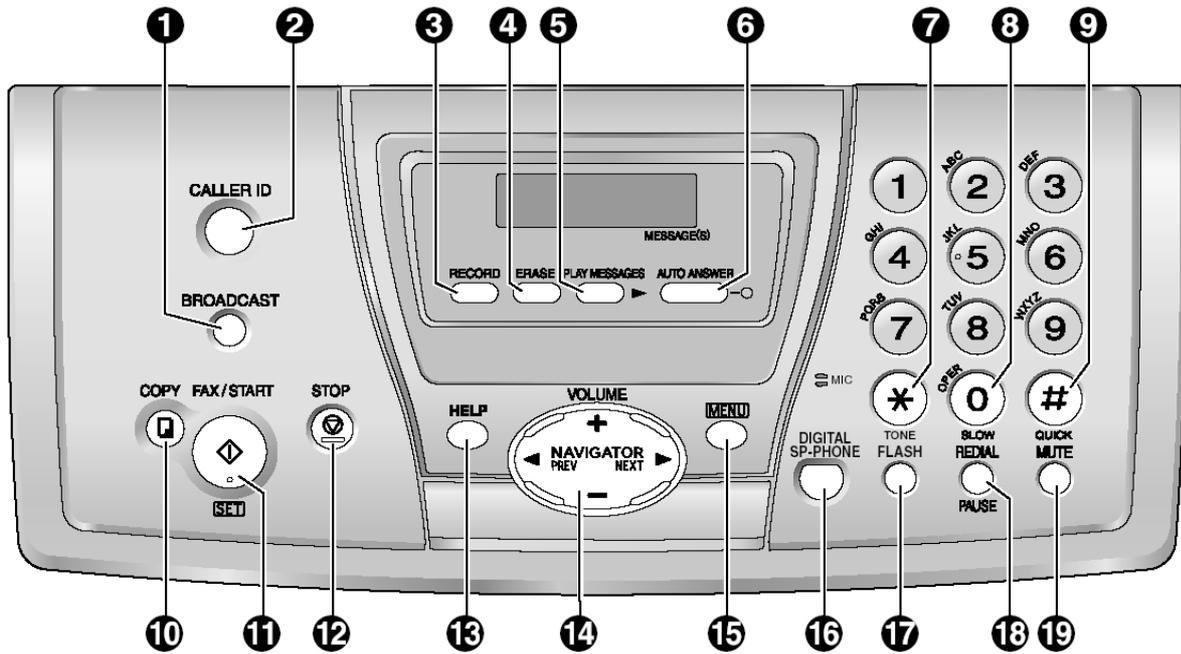

()内の番号は上記のボタンと対応しています。

1. 設置時の操作

1-1. 日付・時間を入力します。

- 1) MENUボタン()を押す。
- 2) NAVIGATORの矢印()を押し“SET DATE & TIME PRESS SET”を表示。
- 3) SETボタン()を押す。
- 4) 月、日、年の順番にダイヤルボタンを使って数字を入力する。
- 5) 時、分の順番にダイヤルボタンを使って数字を入力する。
- 6) AMとPMは * ボタンで切り替える
- 7) SETボタン()を押す。
- 8) MENUボタン()を押す。

1-2. 会社名または個人名を入力します。

- 1) MENU ボタン()を押す。
- 2) NAVIGATORの矢印()を押し“YOUR LOGO PRESS SET”を表示。
- 3) SETボタン()を押す。
- 4) ”LOGO=”に続いてダイヤルボタンを使って英文字を入力する。 文字変換表は次ページ参照ください
カーソル移動はNAVIGATORの矢印()を使う。
- 5) SETボタン()を押す。
- 6) MENUボタン()を押す。

1-3. セットの電話/FAX番号を入力します。

- 1) MENUボタン()を押す。
- 2) NAVIGATORの矢印()を押し“YOUR FAX NO. PRESS SET”を表示。
- 3) SETボタン()を押す。
- 4) ”NO=”に続いてダイヤルボタンを使って電話/FAX番号を入力する。
* ボタンで”+ ”、# ボタンで空白を入力できます。
- 5) SETボタン()を押す。
- 6) MENUボタン()を押す。

例: +234 5678

押下ボタン: {*}{2}{3}{4}{#}{5}{6}{7}{8}.

* 上記3点は設定しなくてもFAXとして使えますが、送信記録を見たい場合や送信相手に自分の電話番号や送信日時等を知らせるのに便利です。

2. 基本操作

2-1. 手動送信1

- 1)ドキュメントガイドを原稿幅に合わせます。
- 2)原稿を下向きにし、「ピッ」という音が聞こえるまで挿入します。
- 3)DIGITAL SP-PHONEボタン()を押すかハンドセットを上げてダイヤルします。
- 4)ダイヤルした後「ピー」という信号音を確認した後、FAX/STARTボタン()を押して下さい。FAXが送信されます。

2-2. 手動送信2 (原稿に書いてあるFAX番号を参照するときに便利です)

- 1)FAX番号をダイヤルします。
- 2)ドキュメントガイドを原稿幅に合わせます。
- 3)原稿を下向きにし、「ピッ」という音が聞こえるまで挿入します。
- 4)FAX/STARTボタン()を押して下さい。FAXが送信されます。

- | |
|-------------------------|
| 1)MENUボタン押下 |
| 2)# 3 4押下 |
| 3)[+]または[-]ボタンで"ON"にします |
| 4)SETボタン押下 |
| 5)MENUボタン押下 |

2-3. メモリ送信 (原稿を早くスキャンし、他で使いたい時に便利です) 予め、プログラムモードで本機能を有効にする必要があります。

- 1)ドキュメントガイドを原稿幅に合わせます。
- 2)原稿を下向きにし、「ピッ」という音が聞こえるまで挿入します。
- 3)FAX番号をダイヤルします。
- 4)FAX/STARTボタン()を押して下さい。原稿が内部メモリに転送されてから送信されます。

2-2. 自動送信 (あらかじめ電話帳を登録しておくことでダイヤルボタン入力なしでFAXできます)

- 1)ドキュメントガイドを原稿幅に合わせます。
- 2)原稿を下向きにし、「ピッ」という音が聞こえるまで挿入します。
- 3)NAVIGATORボタン()の[+]または[-]ボタンを押し、解像度を選びます。
- 4)NAVIGATORボタン()の右矢印を押します。
- 5)NAVIGATORボタン()の[+]または[-]ボタンを押し、送りたい相手を選びます。
- 6)FAX/STARTボタン()を押して下さい。登録された相手にFAXが送信されます。

ナビゲーター登録方法 (親機での登録の場合)

(NAVIGATORボタン()に送信相手の名前と電話番号を登録します。)

A. MENUボタン()を "DIRECTORY SET"が表示されるまで押します。

B. *ボタン()を押す。

C. 相手の名前をダイヤルボタンを使って入力する。
(ボタンと文字の対応は右表を参照)

D. SETボタン()押下。

E. 登録したい電話番号を入力する。

F. SETボタン()押下。

複数箇所行う場合は上記 C ~ F を繰り返します。

G. MENUボタン()を押下で操作完了です。

キー	文字
ダイヤル キー	1 [] { } + / = , . _ ` : ; ?
	2 A B C a b c 2
	3 D E F d e f 3
	4 G H I g h i 4
	5 J K L j k l 5
	6 M N O m n o 6
	7 P Q R S p q r s 7
	8 T U V t u v 8
	9 W X Y Z w x y z 9
	0 () < > ! " # \$ % & ¥ @ ^ ' ,
#	大文字・小文字の変更
FLASH	ハイフン (-)
NUTE	文字挿入
STOP	削除
NAVIGATOR	カーソル移動

2-4. FAXの受信

FAX受信は以下の2つのモードがあります。用途に応じて選択してください。

1) **TELモード**: 通常、電話として使っており会話中にFAX受信をしたい時

AUTO ANSWERが点灯していたらAUTO ANSWERボタン()を押して"TEL MODE"表示にしてください。
DIGITAL SP-PHONEボタン()を押して相手がFAXを送りたい場合、またはFAX信号が流れてきたら
FAX/STRATボタン()を押して下さい。FAXを受信します。

2) **TAM/FAXモード**: 留守番電話モードでかつFAXを自動受信できます。

このモードは、相手がFAXの場合、呼び出し音を鳴らさずに自動的に受信し、
FAXでない場合、呼び出し音を鳴らし人を呼ぶという便利な機能です。
下記のメッセージが表示されるまでAUTO ANSWERボタン()を押してください。

TAM/FAX MODE
2 RINGS

ディスプレイにFAXを受信するまでのベル回数が表示されます。
もしベル回数を変えたい場合は、NAVIGATORボタン()の[+]または[-]ボタンで変更します。
最後にSETボタン()を押します。

2) **FAXモード**: FAX専用として使いたい時
まず、FAX ONLYモードにします。

下記のメッセージが表示されるまで
AUTO ANSWERボタン()を押してください。

FAX ONLY MODE
3 RINGS

ディスプレイにFAXを受信するまでのベル回数が表示されます。
もしベル回数を変えたい場合は、NAVIGATORボタン()の[+]または[-]ボタンで変更します。
最後にSETボタン()を押します。

- 1) MENUボタン押下
- 2) # 77押下
- 3) [+]または[-]ボタンで"FAX ONLY"にします
- 4) SETボタン押下
- 5) MENUボタン押下

3. その他の操作

RESOLUTIONについて

送信、COPY時に+、-ボタン()で解像度の変更ができます。

通常はSTANDARD または FINEに設定下さい。

SUPER FINEは最も解像度が高いモードですが、相手機種がKX-シリーズのFAXのみ有効です。

写真原稿送信時はPHOTO に設定して下さい。

以上、基本操作のみ記述しました。