


KX - FP151/152/156基本操作

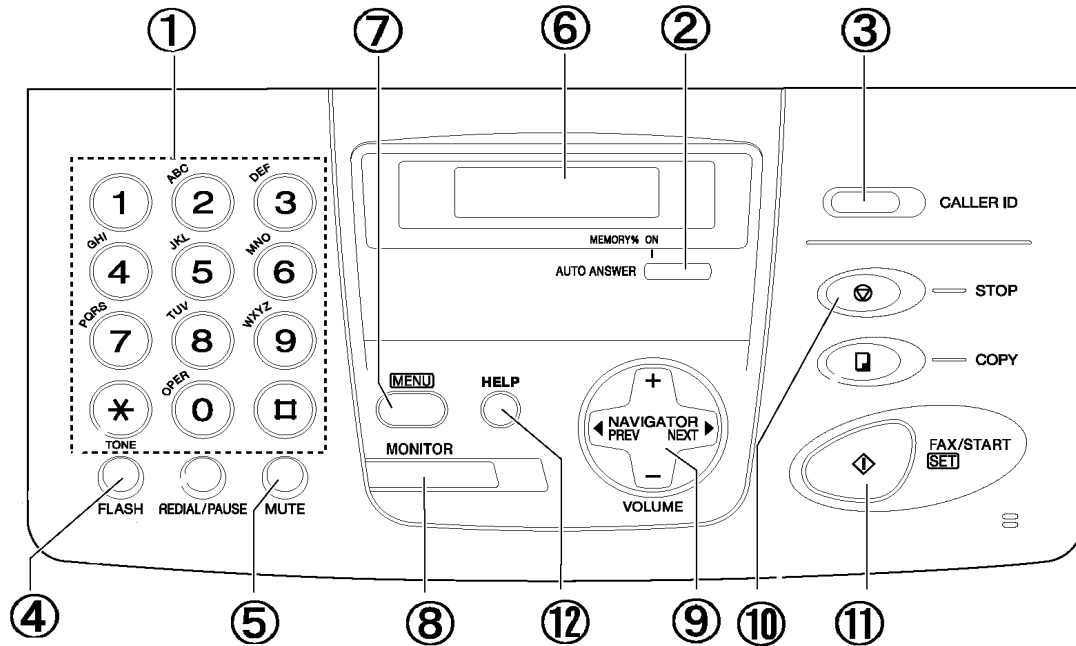

()内の番号は上記のボタンと対応しています。

1. 設置時の操作

1-1. 日付・時間を入力します。

- 1) MENUボタン()を押す。
- 2) NAVIGATORボタン()で“SET DATE & TIME PRESS SET”を表示。
- 3) FAX/STARTボタン()を押す。
- 4) 月、日、年、時間の順番にダイヤルボタン()を使って数字を入力する。
- 7) AMとPMは * ボタンで切り替える
- 8) FAX/STARTボタン()を押す。
- 9) MENUボタン()を押す。

1-2. 会社名または個人名を入力します。

- 1) MENU ボタン()を押す。
- 2) NAVIGATORボタン()で“YOUR LOGO PRESS SET”を表示。
- 3) FAX/STARTボタン()を押す。
- 4) “LOGO=”に続いてダイヤルボタン()を使って英文字を入力する。
カーソル移動はNAVIGATORボタン()を使う。
- 5) FAX/STARTボタン()を押す。
- 6) MENUボタン()を押す。

1-3. セットの電話/FAX番号を入力します。

- 1) MENUボタン()を押す。
- 2) NAVIGATORボタン()で“YOUR FAX NO.PRESS SET”を表示。
- 3) FAX/STARTボタン()を押す。
- 4) “NO=”に続いてダイヤルボタン()を使って数字を入力する。
- 5) FAX/STARTボタン()を押す。
- 6) MENUボタン()を押す。

* 上記3点は設定しなくてもFAXとして使えますが、送信記録を見たい場合や送信相手に自分の電話番号や送信日時等を知らせるのに便利です。

2. 基本操作

2-1. 手動送信-1

原稿を下向きにし、「ビップ」という音が聞こえるまで挿入し、受話器をあげ(又はMMONITORボタン()を押し)ダイヤルボタン()を使ってダイヤルしFAXを送ります。この時、ダイヤルした後「ピー」という信号音を確認した後FAX/STARTボタン()を押して下さい。

2-2. 手動送信-2

原稿を下向きに挿入し、NAVIGATORボタン()で右矢印を押し、次に+または-を押し相手の名前を確認しFAX/STARTボタン()を押すだけで登録された相手にFAXできます。

登録方法は下記参照ください。

(送信相手の名前と電話番号の登録方法)

- A. MENUボタン()を 2回押す。
- B. *を押す ("NAVI"を選びます)
- C. 相手の名前をダイヤルボタン()を使って入力する。
(ボタンと文字の対応は右表を参照)
- D. FAX/STARTボタン()押下。
- E. 登録したい電話番号()を入力する。
- F. FAX/STARTボタン()押下。
複数箇所行う場合は上記 C ~ F を繰り返します。
- G. MENUボタン()を押下で操作完了です。

キー	文字
ダイヤル キー	1 1 [] { } + - / = , . _ ` : ; ?
	2 A B C a b c 2
	3 D E F d e f 3
	4 G H I g h i 4
	5 J K L j k l 5
	6 M N O m n o 6
	7 P Q R S p q r s 7
	8 T U V t u v 8
	9 W X Y Z w x y z 9
	0 0 () < > ! # \$ % & ¥ * @ ^ '
FLASH	ハイフン
MUTE	文字・空白挿入
STOP	削除
NAVIGATOR	カーソル移動

2-4. FAXの受信

受信モードにより以下を選択してください。

- 1) **TELモード**：通常、電話として使っており会話中にFAX受信をしたい時
ディスプレイの右側に が表示されていたらAUTO ANSWERボタン()を押して
"TEL MODE"表示にしてください。
受話器をあげて相手がFAXを送りたい場合、またはFAX信号が流れてきたらFAX/STRATボタン()
を押して受話器を置いて下さい。FAXを受信します。
- 2) **FAXモード**：FAX専用として使いたい時
ディスプレイの右側に が表示されていない場合、AUTO ANSWERボタン()を押してください。
【下記はUSAモデルのみの操作でFP152CXでは表示されません：
ディスプレイにFAXを受信するまでのベル回数が表示されます。
もしベル回数を変更したい場合は+、- ()で希望の回数に変更できます。
最後にSETボタン()を押します。】

【FP152CXでのベル回数変更方法：
MENUボタン()、# 0 6 押下で現在のベル回数が表示されます。
もしベル回数を変更したい場合は+、- ()で希望の回数に変更できます。
最後にSETボタン()、MENUボタン()を押します。】
- 3) **TEL/FAXモード**：FAXと電話兼用に使いたい時
このモードは、相手がFAXの場合、呼び出し音を鳴らさずに自動的に受信し、
FAXでない場合、呼び出し音を鳴らし人を呼ぶという便利な機能です。

まず、以下の手順でTEL/FAXモードにします。

- (1) MENUボタン()を押す。
- (2) ◀ ▶ タン()を押して"ADVANCED MODE"を表示。
- (3) FAX/STARTボタン()を押す。
- (4) ◀ ▶ タン()を押して"AUTO ANSWER"を表示。
- (5) + - ボタン()を使って"TEL/FAX"を表示。
- (6) FAX/STARTボタン()を押す。
- (7) MENUボタン()を押す。

次に、ディスプレイの右側に が表示されていない場合、AUTO ANSWERボタン()を押してください。

・相手から電話がかかって来たらベルが鳴ります。但し、ベル3回までに受話器
をとらなければ自動的にFAX受信状態に入ります。(このベル回数は6回まで延ばすことができます。
取説P52 - 53 参照) また、電話にでたとき相手がFAXを送る意思がありましたら、
そのままFAX/STARTボタン()を押して下さい。

・相手がFAXを自動送信していたら自動的にFAX受信します。

3. その他の操作

RESOLUTIONについて

送信、COPY時に+、- () ボタンで解像度の変更ができます。

通常はSTANDARD または FINEに設定下さい。

SUPER FINEは最も解像度が高いモードですが、相手機種がKX-シリーズのFAXのみ有効です。

写真原稿送信時はPHOTO に設定して下さい。

以上、基本操作のみ記述しました。