


## KX - FP250/245基本操作

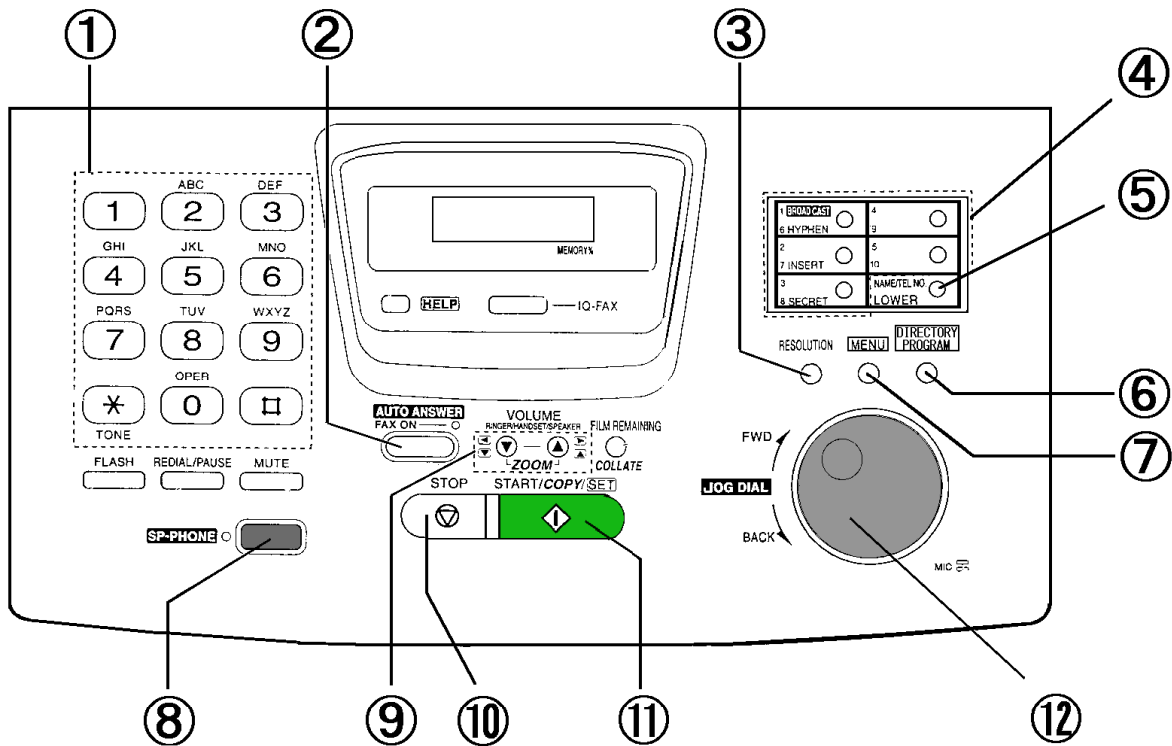

### 1. 設置時の操作

( )内の番号は上記のボタンと対応しています。

#### 1-1. 日付・時間を入力します。

- 1) MENUボタン( )を押す。
- 2) # 0 1 ( )の順にボタンを押す。
- 3) START/COPY/SETボタン( )を押す。
- 4) 月、日、年の順番にダイヤルボタン( )を使って数字を入力する。
- 5) START/COPY/SETボタン( )を押す。
- 6) 次に時間をダイヤルボタン( )を使って入力する。
- 7) AMとPMは\*ボタンで切り替える
- 8) START/COPY/SETボタン( )を押す。
- 9) MENUボタン( )を押す。

#### 1-2. 会社名または個人名を入力します。

- 1) MENUボタン( )を押す。
- 2) # 0 2の順にボタンを押す。
- 3) START/COPY/SETボタン( )を押す。
- 4) "LOGO="に続いてダイヤルボタン( )を使って英文字を入力する。  
カーソル移動は右矢印ボタン( )を使う。
- 5) START/COPY/SETボタン( )を押す。
- 6) MENUボタン( )を押す。

#### 1-3. セットの電話/FAX番号を入力します。

- 1) MENUボタン( )を押す。
- 2) # 0 3 ( )の順にボタンを押す。
- 3) START/COPY/SETボタン( )を押す。
- 4) "NO="に続いてダイヤルボタン( )を使って数字を入力する。
- 5) START/COPY/SETボタン( )を押す。
- 6) MENUボタン( )を押す。

\* 上記3点は設定しなくてもFAXとして使えますが、送信記録を見たい場合や送信相手に自分の電話番号や送信日時等を知らせるのに便利です。

## 2. 基本操作

### 2-1. 手動送信-1

原稿を下向きにし、“ビッ”という音が聞こえるまで挿入し、受話器をあげ(又はSP-PHONEボタン( )を押し)ダイヤルボタン( )を使ってダイヤルしFAXを送ります。この時、ダイヤルした後“ピー”という信号音を確認した後START/COPY/SETボタン( )を押して下さい。

### 2-2. 手動送信-2

原稿を下向きにし、“ビッ”という音が聞こえるまで挿入し、ダイヤルボタン( )を使ってダイヤルしSTART/COPY/SETボタン( )を押して下さい。

### 2-3. 自動送信

原稿を下向きに挿入し、ワンタッチボタン( )押下、あるいはジョグダイヤル( )を回しSTART/COPY/SETボタン( )押下するだけで登録された相手にFAXできます。登録方法は下記参照ください。

#### (ワンタッチダイヤルの登録方法)

- A. DIRECTORY PROGRAMボタン( )を押す。
- B. ワンタッチボタン( )のひとつを押す。  
(1番に登録する場合は1番を押した後VOLUMEボタン( )を押し“DIAL MODE”の表示にし、START/COPY/SETボタン( )押下。  
(6～10に登録する場合はLOWERボタン( )押下後1～5を押す。)
- C. 相手の名前をダイヤルボタン( )を使って入力する。  
(ボタンと文字の対応は右表を参照)
- D. START/COPY/SETボタン( )押下。
- E. 登録したい電話番号( )を入力する。
- F. START/COPY/SETボタン( )で登録完了。  
複数箇所行う場合は上記 B～F を繰り返します。
- G. DIRECTORY PROGRAMボタン( )を押下で操作完了です。

#### (ジョグダイヤルの登録方法)

- A. DIRECTORY PROGRAMボタン( )を押す。
- B. “NAME=”を表示するまでジョグダイヤル( )を回す。
- C. 相手の名前をジョグダイヤル( )を回して入力する。  
(カーソル移動はVOLUME( )ボタンを使用する。)
- D. START/COPY/SETボタン( )押下。
- E. 登録したい電話番号( )を入力する。
- F. START/COPY/SETボタン( )で登録完了。  
複数箇所行う場合は上記 B～F を繰り返します。
- G. DIRECTORY PROGRAMボタン( )を押下で操作完了です。

ボタン	文字
ダイヤル ボタン ( )	1 1 [ ] { } + - / = , . _ ` : ; ?
	2 A B C a b c 2
	3 D E F d e f 3
	4 G H I g h i 4
	5 J K L j k l 5
	6 M N O m n o 6
	7 P Q R S p q r s 7
	8 T U V t u v 8
	9 W X Y Z w x y z 9
	0 0 ( ) < > ! # \$ % & ¥ * @ ^ ' `
ワンタッチ ボタン ( )	1 ハイフン
	2 文字・空白挿入
	3 シークレット
VOLUME ボタン( )	カーソル移動

## 2-4. FAXの受信

受信モードにより以下を選択してください。

- 1) 通常、電話として使っており会話中にFAX受信をしたい時  
AUTO ANSWER( )の赤ランプが点いていればボタンを押して消してください。  
電話に一旦出てからSTART/COPY/SETボタン( )を押し、受話器を置いて下さい。  
FAX受信します。
- 2) FAX専用として使いたい時  
AUTO ANSWERボタン( )を押して赤ランプを点けてください。  
ベルが1回鳴った後自動的にFAXを受信します。  
この回数は4回まで延ばすことができます。
- 3) FAXと電話兼用に使いたい時  
このモードは、相手がFAXの場合、呼び出し音を鳴らさずに自動的に受信し、  
FAXでない場合、呼び出し音を鳴らし人を呼ぶという便利な機能です。

まず、以下の手順でTEL/FAXモードにします。

- (1) MENUボタン( )を押す。
- (2) # 7 7 ( )の順にボタンを押す。
- (3) START/COPY/SETボタン( )を押す。
- (4) VOLUMEボタン( )を使って"TEL/FAX"の表示を出す。
- (5) START/COPY/SETボタン( )を押す。  
INFORMATION LISTが印字される。
- (6) MENUボタン( )を押す。

次に、AUTO ANSWER( )の赤ランプが消えていればボタンを押して点けてください。

・相手から電話がかかって来たらベルが鳴ります。但し、ベル3回までに受話器をとらなければ自動的にFAX受信状態に入ります。(このベル回数は6回まで延ばすことができます。)また、電話にでたとき相手がFAXを送る意思がありましたら、そのままSTART/COPY/SETボタン( )を押して下さい。

・相手がFAXを自動送信していたら自動的にFAX受信します。

## 3. その他の操作

RESOLUTIONボタン(解像度ボタン)( )について

通常はSTANDARD または FINEに設定下さい。

SUPER FINEは最も解像度が高いモードですが、相手機種がKX-シリーズのFAXのみ有効です。  
写真原稿送信時はHALF TONE に設定して下さい。

以上、基本操作のみ記述しました。