


## KX - FT77BX基本操作

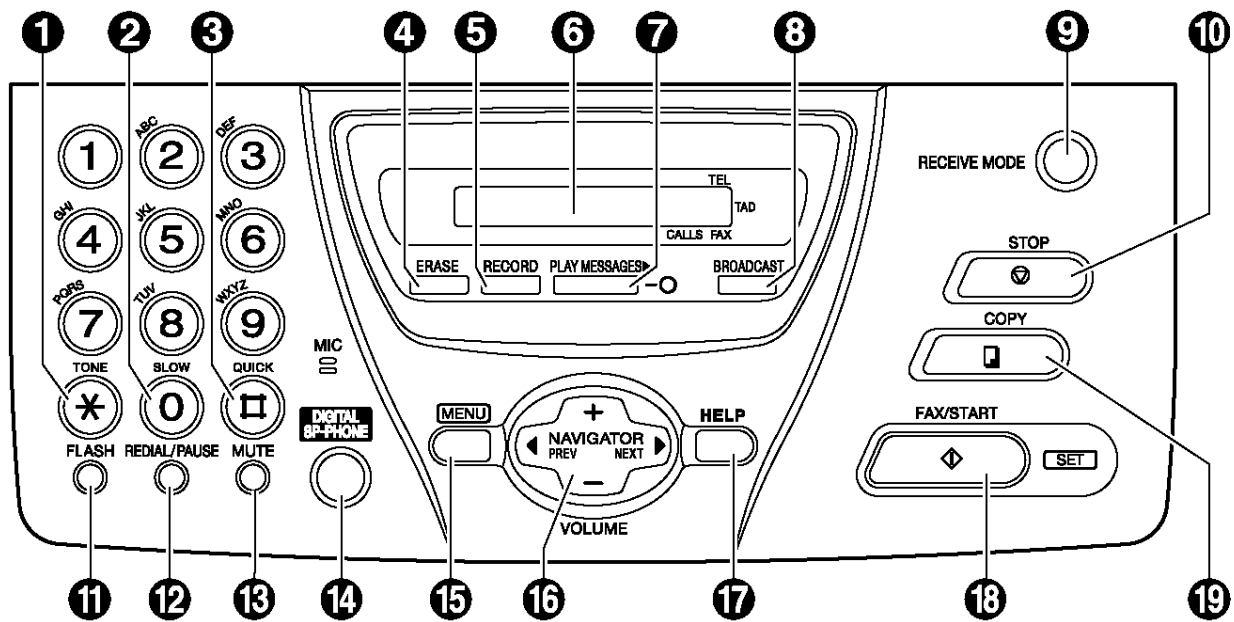

以下（ ）内の番号は上記のボタンと対応しています。

### 1. 設置時の操作

製品購入時に下記3点の設定を行ってください。

#### 1-1. 日付・時間を入力します。

- 1) MENUボタン（ ）を押す。
- 2) SETボタン（ ）を押す。
- 3) NAVIGATORボタン（ ）で“SET DATE & TIME”を表示。
- 4) SETボタン（ ）を押す。
- 5) 月、日、年、時間の順番にダイヤルボタン（ ）を使って数字を入力する。
- 6) AMとPMは\*ボタンで切り替える
- 7) SETボタン（ ）を押す。
- 8) MENUボタン（ ）を押す。

#### 1-2. 会社名または個人名を入力します。

- 1) MENUボタン（ ）を押す。
- 2) SETボタン（ ）を押す。
- 3) NAVIGATORボタン（ ）で“YOUR LOGO”を表示。
- 4) SETボタン（ ）を押す。
- 5) ”LOGO=”に続いてダイヤルボタン（ ）を使って英文字を入力する。  
カーソル移動はNAVIGATORボタン（ ）を使う。
- 6) SETボタン（ ）を押す。
- 7) MENUボタン（ ）を押す。

#### 1-3. セットの電話/FAX番号を入力します。

- 1) MENUボタン（ ）を押す。
- 2) SETボタン（ ）を押す。
- 3) NAVIGATORボタン（ ）で“YOUR FAX NO.”を表示。
- 4) SETボタン（ ）を押す。
- 5) ”NO=”に続いてダイヤルボタン（ ）を使って数字を入力する。
- 6) SETボタン（ ）を押す。
- 7) MENUボタン（ ）を押す。

## 2. 基本操作

### 2-1. 手動送信-1

- 1)ドキュメントフィーダートレイを開けます。
- 2)ドキュメントガイドを原稿のサイズに合わせてください。
- 3)原稿を下向きにし、“ビッ”という音が聞こえるまで挿入します。
- 4)もし、解像度を変えたい場合はNAVIGATORボタン ( ) の+または-を押して選択してください。
- 5)受話器をあげ(又はDIGITAL SP-PHONEボタン ( ) を押し)ダイヤルボタン ( ) を使ってダイヤルします。
- 6)ダイヤルした後“ピー”という信号音を確認した後FAX/STARTボタン ( ) を押して下さい。






い。

### 2-2. 自動送信

- 1)ドキュメントフィーダートレイを開けます。
- 2)ドキュメントガイドを原稿のサイズに合わせてください。
- 3)原稿を下向きにし、“ビッ”という音が聞こえるまで挿入します。
- 4)もし、解像度を変えたい場合はNAVIGATORボタン ( ) の+または-を押して選択してください。
- 5)NAVIGATORボタン ( ) で右矢印を押し、次に+または-を押して相手の名前を確認しFAX/STARTボタン ( ) を押して下さい。  
FAX番号の登録方法は下記参照ください。

#### (名前・FAX番号の登録方法)

- A. MENUボタン ( ) を ' DIRECTORY SET. ' を表示するまで押す
- B. SETボタン ( ) 押下。
- C. 相手の名前をダイヤルボタン ( ) を使って入力する。  
(ボタンと文字の対応は右表を参照)
- D. SETボタン ( ) 押下。
- E. 登録したい電話番号 ( ) を入力する。
- F. SETボタン ( ) で登録完了。  
複数箇所行う場合は上記 B ~ F を繰り返します。
- G. MENUボタン ( ) を押下で操作完了です。

キー		文字
ダイヤルボタン	1	1 [ ] { } + - / = , . _ ` : ; ?
	2	A B C a b c 2
	3	D E F d e f 3
	4	G H I g h i 4
	5	J K L j k l 5
	6	M N O m n o 6
	7	P Q R S p q r s 7
	8	T U V t u v 8
	9	W X Y Z w x y z 9
	0	0 ( ) < > ! # \$ % & ¥ * @ ^ ' ,
	右へカーソル移動	
	左へカーソル移動	
	空白	
	削除	
	ハイフ	

#### 解像度について

通常は“STANDARD”または“FINE”に設定下さい。  
“SUPER FINE”は最も解像度が高いモードですが、相手機種がKX-シリ-のFAXのみ有効です。  
写真原稿送信時は“PHOTE”に設定して下さい。

## 2-3. FAXの受信

受信モードにより以下を選択してください。

- 1) TEL MODE: 通常、電話として使っており会話中にFAX受信をしたい時  
RECEIVE MODEボタン( )を押して表示を“TEL MODE”にしてください。  
電話に一旦出てからSETボタン( )を押し、受話器を置いて下さい。  
FAX受信します。
  
- 2) FAX MODE: FAX専用として使いたい時
  - 2-1)まずプログラムモード5番で“FAX ONLY”に設定してください。
  - 2-2)RECEIVE MODEボタン( )を押して表示を“FAX ONLY MODE”にしてください。  
ベルが2回鳴った後自動的にFAXを受信します。  
この回数はプログラムモード7番で1から4回の間に変更できます。
  
- 3) FAXと電話兼用に使いたい時
  - 3-1)まずプログラムモード5番で“TEL/FAX”に設定してください。
  - 3-2) RECEIVE MODEボタン( )を押して表示を“TEL/FAX MODE”にしてください。  
このモードは、相手がFAXの場合、呼び出し音を鳴らさずに自動的に受信し、  
FAXでない場合、呼び出し音を鳴らし人を呼ぶという便利な機能です。  
但し、外部電話を同じ回線に接続されてる場合は、外部電話のベルは2回鳴りますので。  
その間に外部電話にでることができます。  
この回数はプログラムモード9番で1から4回の間に変更できます。
  - ・相手から電話がかかって来たらベルが鳴ります。但し、ベル3回までに受話器  
をとらなければ自動的にFAX受信状態に入ります。(このベル回数は  
9回まで延ばすことができます。)また、電話にてたとき相手が  
FAXを送る意思がありましたら、そのままFAX/STARTボタン( )  
を押すことでFAXを受信できます。
  
  - ・相手がFAXを自動送信していたら自動的にFAX受信します。

### プログラムモードの変更方法

- (1) MENUボタン( )を押す。
- (2) # 0 5 の順にダイヤルボタンを押す。(プログラムモード5番の場合)
- (3) SETボタン( )を押す。
- (4) NAVIGATORボタン( )の+、-を使って内容を変更する。
- (5) SETボタン( )を押す。

以上、基本操作のみ記述しました。