


KX - FT907CX基本操作

KX-FT907

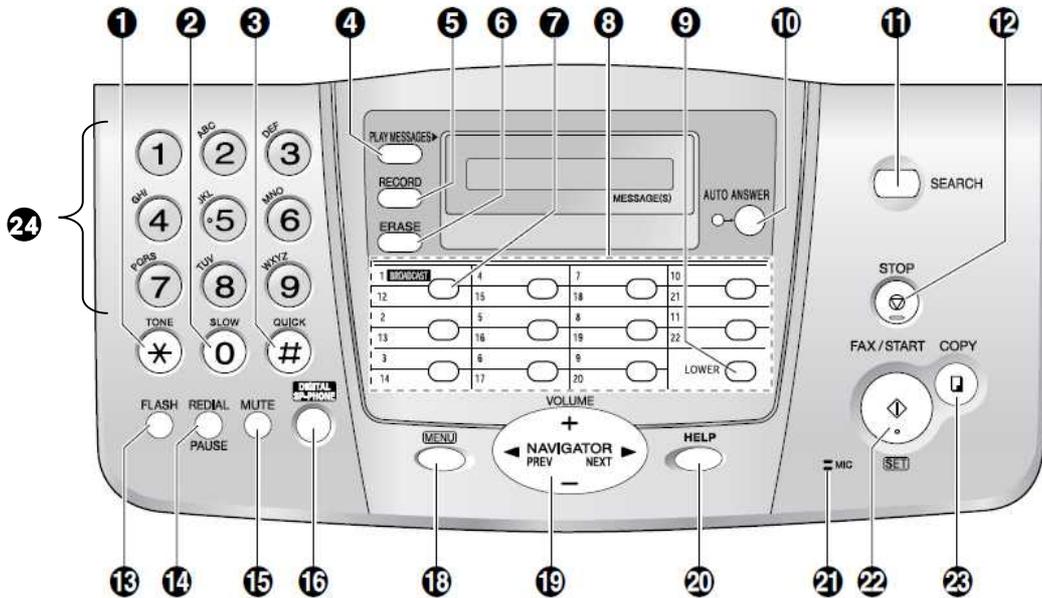

以下()内の番号は上記のボタンと対応しています。

1. 設置時の操作

製品購入時に下記3点の設定を行ってください。

1-1. 日付・時間を入力します。

- 1) MENUボタン(18)を押す。
- 2) SETボタン(22)を押す。
- 3) NAVIGATORボタン (19)で“SET DATE & TIME ”を表示。
- 4) SETボタン(22)を押す。
- 5) 月、日、年、時間の順番にダイアルボタン(24)を使って数字を入力する。
- 6) AMとPMは*ボタンで切り替える
- 7) SETボタン(22)を押す。
- 8) MENUボタン(18)を押す。

1-2. 会社名または個人名を入力します。

- 1) MENU ボタン(18)を押す。
- 2) SETボタン(22)を押す。
- 3) NAVIGATORボタン (19)で“YOUR LOGO ”を表示。
- 4) SETボタン(22)を押す。
- 5) ”LOGO=”に続いてダイアルボタン(24)を使って英文字を入力する。
カーソル移動はNAVIGATORボタン(19)を使う。
- 6) SETボタン(22)を押す。
- 7) MENUボタン(18)を押す。

1-3. セットの電話/FAX番号を入力します。

- 1) MENUボタン(18)を押す。
- 2) SETボタン(22)を押す。
- 3) NAVIGATORボタン (19)で“YOUR FAX NO.”を表示。
- 4) SETボタン(22)を押す。
- 5) ”NO=”に続いてダイアルボタン(24)を使って数字を入力する。
- 6) SETボタン(22)を押す。
- 7) MENUボタン(18)を押す。

2. 基本操作

2-1. 手動送信-1

- 1)ドキュメントフィーダートレイを開けます。
- 2)ドキュメントガイドを原稿のサイズに合わせてください。
- 3)原稿を下向きにし、“ピッ”という音が聞こえるまで挿入します。
- 4)もし、解像度を変えたい場合はNAVIGATORボタン(19)の+または-を押して選択してください。
- 5)受話器をあげ(又はDIGITAL SP-PHONEボタン(16)を押し)ダイヤルボタン(24)を使ってダイヤルします。
- 6)ダイヤルした後“ピー”という信号音を確認した後FAX/STARTボタン(22)を押して下さい。

2-2. 自動送信

- 1)ドキュメントフィーダートレイを開けます。
 - 2)ドキュメントガイドを原稿のサイズに合わせてください。
 - 3)原稿を下向きにし、“ピッ”という音が聞こえるまで挿入します。
 - 4)もし、解像度を変えたい場合はNAVIGATORボタン(19)の+または-を押して選択してください。
 - 5)FAX番号を入れる
 - STATIONキーの場合: どれかのSTATIONキーを押す
 - NAVIGATORボタン (19)の場合:
右矢印を押し、次に+または-を押して相手の名前を確認しFAX/STARTボタン(22)を押してください。
- FAX番号の登録方法は下記参照ください。

(名前・FAX番号のSTATION キー(8)へ登録する方法)

1. MENUボタン(18)を ' STATION KEY 'を
表示するまで押す
2. SETボタン(22)押下。
3. STATIONキーを選んでください。
 - 1)STATION 1への登録の場合:
STATIONキー1を押下しSETボタン(22)押下。
 - 2)STATION 2~11の場合:
どれかSTATIONキーを押す
 - 3)STATION 12~22の場合:
LOWER(9)を押し、どれかSTATIONキーを押す
4. 相手の名前をダイヤルボタン(24)を使って入力する。
(ボタンと文字の対応は右表を参照)
5. SETボタン(22)押下。
6. 登録したい電話番号(24)を入力する。
7. SETボタン(22)で登録完了。
複数箇所行う場合は上記 B ~ F を繰り返します。
8. MENUボタン(18)を押下で操作完了です。

キー		文字
ダイ アル ボタ ン	1	1 [] { } + - / = , . _ ` : ; ?
	2	A B C a b c 2
	3	D E F d e f 3
	4	G H I g h i 4
	5	J K L j k l 5
	6	M N O m n o 6
	7	P Q R S p q r s 7
	8	T U V t u v 8
	9	W X Y Z w x y z 9
	0	0 () < > ! # \$ % & ¥ * @ ^ '
	右へカーソル移動	
	左へカーソル移動	
	空白	
	削除	
	ハイフ	

解像度について

通常は“STANDARD” または “FINE”に設定下さい。
“SUPER FINE”は最も解像度が高いモードですが、相手機種がKX-シリーズのFAXのみ有効です。
写真原稿送信時は“PHOTE” に設定して下さい。

2-3. FAXの受信

受信モードにより以下を選択してください。

- 1) TEL MODE: 通常、電話として使っており会話中にFAX受信をしたい時
AUTO ANSWERボタン(10)を押して表示を“TEL MODE”にしてください。
電話に一旦出てからSETボタン(22)を押し、受話器を置いて下さい。
FAX受信します。

- 2) FAX MODE: FAX専用として使いたい時
2-1)まずプログラムモード5番で“FAX ONLY”に設定してください。
2-2)AUTO ANSWERボタン(10)を押して表示を“FAX ONLY MODE”にしてください。
ベルが2回鳴った後自動的にFAXを受信します。
この回数はプログラムモード7番で1から4回の間に変更できます。

- 3) FAXと電話兼用に使いたい時
3-1)まずプログラムモード5番で“TEL/FAX”に設定してください。
3-2) AUTO ANSWERボタン(10)を押して表示を“TEL/FAX MODE”にしてください。
このモードは、相手がFAXの場合、呼び出し音を鳴らさずに自動的に受信し、
FAXでない場合、呼び出し音を鳴らし人を呼ぶという便利な機能です。
但し、外部電話を同じ回線に接続されてる場合は、外部電話のベルは2回鳴りますので。
その間に外部電話にでることができます。
この回数はプログラムモード9番で1から4回の間に変更できます。

・相手から電話がかかって来たらベルが鳴ります。但し、ベル3回までに受話器をとらなければ自動的にFAX受信状態に入ります。(このベル回数はプログラムモード30番で9回まで延ばすことができます。)また、電話にでたとき相手がFAXを送る意思がありましたら、そのままFAX/STARTボタン(22)を押すことでFAXを受信できます。

・相手がFAXを自動送信していたら自動的にFAX受信します。

プログラムモードの変更方法

- (1)MENUボタン(18)を押す。
- (2)# 0 5 の順にダイヤルボタンを押す。(プログラムモード5番の場合)
- (3)SETボタン(22)を押す。
- (4)NAVIGATORボタン(19)の+、-を使って内容を変更する。
- (5)SETボタン(22)を押す。
- (6)MENUボタン(18)を押す。

以上、基本操作のみ記述しました。