

Betjeningsvejledning FULD HD LCD-skærm



Indhold

- Vigtig sikkerhedsmeddelelse2
- Sikkerhedsforholdsregler3
- Tilbehør6
- Dele og funktioner8
- Forbindelser10
- Tekniske specifikationer 11

For yderligere instruktioner, se betjeningsvejledningen på CD-ROM.

Dansk

Læs denne vejledning, før du betjener apparatet, og gem den til fremtidig reference.

HDMI

DPQP1049ZA/J1(DA)

Vigtig sikkerhedsmeddelelse

ADVARSEL

1. **Produktet må ikke udsættes for dryp eller sprøjt, da dette kan medføre brand eller elektrisk stød. Anbring ikke beholdere indeholdende væske (blomstervaser, kopper, kosmetik, eller lignende) oven på apparatet. (gælder også på hylde oven over, osv.) Ingen nøgne flammekilder, såsom tændte stearinlys, må placeres på/over apparatet.**
2. Fjern ikke dækslet, for at forhindre elektrisk stød. Den findes ingen dele inden i apparatet, som kan serviceres af brugeren. Overlad service til en kvalificeret servicetekniker.
3. Fjern ikke jordstikket på netstikket. Dette apparat er udstyret med et trebenet netstik med jording. Dette stik passer kun i en stikkontakt med jording. Dette er en sikkerhedsforanstaltning. Hvis du ikke er i stand til at sætte stikket i stikkontakten, skal du kontakte en elektriker.
Tilsidesæt ikke jordingsstikkets formål.
4. Kontroller, at jordingsbenet på netstikket er tilsluttet korrekt, for at undgå elektrisk stød.

FORSIGTIG

- Dette apparat er beregnet til brug i miljøer, som er relativt fri for elektromagnetiske felter.
- Brug af dette apparat nær ved kilder med stærke elektromagnetiske felter, eller hvor elektrisk støj kan overlappe indgangssignalerne, kan forvrænge billede og lyd eller forårsage interferens som støj.
- For at undgå beskadigelse af dette apparat skal det holdes væk fra stærke elektromagnetiske felter.

ADVARSEL:

Dette er et klasse A-produkt. I boligområder kan dette produkt forårsage radiointerferens, og i så fald kan brugeren være nødsaget til at tage passende foranstaltninger.

Varemærker

- VGA er et varemærke tilhørende International Business Machines Corporation.
- Macintosh er et registreret varemærke tilhørende Apple Inc., USA.
- SVGA, XGA, SXGA og UXGA er registrerede varemærker tilhørende Video Electronics Standard Association.
- Selv om der ikke er lavet en optegnelse over virksomheds- eller produktvaremærker, er disse varemærker blevet respekteret fuldstændigt.
- HDMI, HDMI-logoet, og High-Definition Multimedia Interface er varemærker eller registrerede varemærker tilhørende HDMI Licensing LLC i USA og andre lande.

BEMÆRK:

Billedet kan fryse. Hvis du fremviser et stillbillede over en længere periode, bliver billedet muligvis på skærmen. Det forsvinder dog efter et stykke tid.

Sikkerhedsforholdsregler

ADVARSEL

■ Opsætning

Denne LCD-skærm må kun anvendes med følgende valgfrie tilbehør. Brug af andre typer tilbehør kan forårsage ustabilitet, hvilket kan medføre mulighed for skade.

(Alt følgende tilbehør er fremstillet af Panasonic Corporation.)

- Fjernbetjening TY-RM50VW
- Dækramme TY-CF47VW5

Få altid en kvalificeret tekniker til at udføre opsætningen.

Små dele kan udgøre en kvælningfare, hvis de sluges. Opbevar små dele utilgængeligt for små børn. Bortskaf unødvendige små dele og andre genstande, inklusive emballage og plastikposer/ark for at forhindre, at små børn leger med dem, hvilket kan udgøre en risiko for kvælning.

Placer ikke skærmen på skrå eller ustabile overflader, og sørg for, at skærmen ikke hænger ud over kanten på overfladen.

- Skærmen kan falde af eller vælte.

Placer ikke genstande oven på skærmen.

- Hvis der spildes vand på skærmen, eller der trænger fremmedlegemer ind i den, kan der ske kortslutning, som kan føre til brand eller elektrisk stød. Hvis fremmedlegemer trænger ind i skærmen, skal du forhøre dig hos din lokale Panasonic-forhandler.

Må kun transporteres i oprejst stilling!

- Transport af enheden med skærmpanelet opad eller nedad kan beskadige det indvendige kredsløb.

Ventilation må ikke forhindres ved at tildække ventilationsåbningerne med genstande som aviser, duge og gardiner.

For tilstrækkelig ventilation;

- Der skal være en afstand på 3-15/16" (10 cm) eller mere i top, bund, til venstre og til højre til den yderste omkreds af denne skærm.
- Der skal være en afstand på 1-31/32" (5 cm) eller derover i bagudgående retning.

Forholdsregler ved vægmontering

- Vægmontering skal udføres af en installatør. Forkert installation af skærmen kan føre til ulykker, der kan medføre død eller alvorlig skade. Desuden skal du anvende et vægmonteringsbeslag, der overholder VESA-standarderne (VESA 400 × 400) ved vægmontering.

Sikkerhedsforholdsregler

■ Under brug af LCD-skærmen

Skærmen er designet til at fungere med 220 - 240 V AC, 50/60 Hz.

Tildæk ikke ventilationsåbningerne.

- Manglende overholdelse kan medføre, at skærmen overopheder, hvilket forårsager brand eller skade på skærmen.

Stik ikke fremmedlegemer ind i skærmen.

- Stik ikke metal- eller brandbare genstande ind i ventilationsåbningerne eller tab dem på skærmen, da dette kan forårsage brand eller elektrisk stød.

Dækslet må ikke fjernes eller på nogen måde ændres.

- Der er høje spændinger inden i skærmen, som kan forårsage alvorlige elektriske stød. For kontrol, justering eller reparationsarbejde bedes du kontakte din lokale Panasonic-forhandler.

Sørg for, at netstikket er let tilgængeligt.

Et apparat med KLASSE I-konstruktion skal tilsluttes til en stikkontakt i væggen med en beskyttende jordtilslutning.

Anvend ikke noget andet netkabel end det, der følger med denne enhed.

- Manglende overholdelse kan forårsage brand eller elektrisk stød.

Indsæt netstikket så langt det kan komme i stikkontakten.

- Hvis stikket ikke er helt indsat, kan der opstå varme, som kan forårsage brand. Hvis stikket er beskadiget, eller stikkontakten er løs, må de ikke bruges.

Rør ikke ved netstikket med våde hænder.

- Dette kan forårsage elektrisk stød eller brand.

Vær påpasselig med ikke at beskadige netkablet. Når netkablet afbrydes, skal du trække i stikket og ikke i netkablet.

- Kablet må ikke beskadiges eller ændres, der må ikke placeres tunge genstande oven på det, og det må ikke opvarmes, placeres tæt på varme genstande, snoes, bøjes eller trækkes hårdt i. Dette kan forårsage brand og elektrisk stød. Hvis netkablet er beskadiget, skal det udskiftes hos din lokale Panasonic-forhandler.

Hvis skærmen ikke skal bruges over en længere periode, skal netstikket trækkes ud af stikkontakten.

For at forhindre spredning af ild skal stearinlys eller anden åben ild altid holdes på afstand af dette produkt.



■ Hvis der opstår problemer under brug

Hvis der opstår et problem (for eksempel manglende billede eller ingen lyd), eller hvis der kommer røg eller unormal lugt ud af displayet, skal du øjeblikkeligt tage stikket ud af stikkontakten.

- Hvis du fortsætter med at anvende skærmen i denne tilstand, kan det medføre brand eller elektrisk stød. Når du har kontrolleret, at røgen er stoppet, skal du kontakte din lokale Panasonic-forhandler, så de nødvendige reparationer kan foretages. Du må aldrig selv reparere displayet, da dette er meget farligt.

Hvis der kommer vand eller fremmedlegemer ind i skærmen, hvis skærmen tabes, eller hvis kabinettet bliver beskadiget, skal du straks koble stikket fra.

- Der kan ske kortslutning, som kan medføre brand. Kontakt din lokale Panasonic-forhandler for eventuelle reparationer, der skal foretages.

FORSIGTIG

■ Under brug af LCD-skærmen

Placer ikke hænder, ansigt eller genstande nær ved skærmens ventilationsåbninger.

- Der kommer varm luft ud af ventilationsåbningerne, og toppen af skærmen vil blive varm. Placer ikke hænder, ansigt eller genstande, som ikke kan modstå varme, nær denne port, ellers kan der opstå forbrændinger eller deformationer.

Sørg for at afbryde alle kabler, før skærmen flyttes.

- Hvis skærmen flyttes, mens nogle kabler stadig er forbundet, kan kablerne blive beskadiget, og der kan opstå brand eller elektrisk stød.

Afbryd netstikket fra stikkontakten som en sikkerhedsforholdsregel, før der udføres rengøring.

- Manglende overholdelse kan føre til elektrisk stød.

Rens netkablet jævnlgt for at forhindre, at det bliver støvet.

- Hvis der opbygges støv på netkablet, kan den resulterende fugtighed beskadige isoleringen, hvilket kan føre til brand. Træk netkablets stik ud af stikkontakten, og tør kablet af med en tør klud.

Batterier må ikke brændes eller skilles ad.

- Batterier må ikke udsættes for kraftig varme, som f.eks. solskin, brand eller lignende.

Rengøring og vedligeholdelse

Forsiden af skærmen har en specielt behandlet overflade. Aftør kun skærmen forsigtigt med en blød, fnugfri klud.

- Hvis overfladen er meget snavset, skal du aftørre den med en blød, fnugfri klud, der er fugtet med rent vand eller vand fortyndet med et neutralt rengøringsmiddel (1 del rengøringsmiddel til 100 dele vand). Anvend derefter en tør blød klud af samme type til at tørre overfladen af.
- Undgå at ridse eller slå på skærmens overflade med fingernegle eller andre hårde genstande, ellers kan overfladen blive beskadiget. Vær påpasselig med ikke at udsætte overfladen for insektmiddel, opløsningsmidler, fortynder eller andre flygtige substanser, da dette kan ødelægge overfladen.

Hvis kabinettet bliver snavset, skal det tørres af med en tør, blød klud.

- Hvis kabinettet er meget snavset, skal kluden fugtes i vand med en smule neutralt rengøringsmiddel, og derefter vrides. Brug denne klud til at aftørre kabinettet, og tør det derefter af med en tør klud.
- Tillad ikke, at rengøringsmiddel kommer i direkte kontakt med skærmens overflade. Hvis der trænger dråber ind i enheden, kan der opstå funktionsfejl.
- Vær påpasselig med ikke at udsætte overfladen for insektmiddel, opløsningsmidler, fortynder eller andre flygtige substanser, da dette kan ødelægge kabinettets overflade. Lad ikke kabinettet eller hylden være i kontakte med gummi- eller PVC-substanser i længere tid.

Anvendelse af en kemisk klud


- Brug ikke en kemisk klud på skærmens overflade.
- Følg instruktionerne for den kemiske klud for at bruge den til kabinettet.

Tilbehør

Medfølgende tilbehør

Kontrollér, at du har det viste tilbehør og de viste genstande


Driftsinstruktionsbog

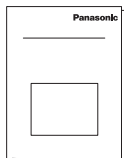


CD-ROM (driftsvejledning)




Ledningsklemmer

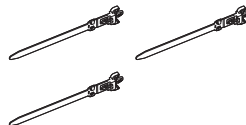


AC-kabel

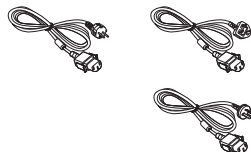


DVI-kabel



Fjernbetjeningens stikkabel



HDMI-stik af L-typen



Stik af L-typen på "DVI-I".



Stik af L-typen på "DVI-D".




BEMÆRK:

- Fjernbetjeningen medfølger ikke.
- I tilfælde af DVI- og HDMI-ledningsføring skal du anvende stik af L-typen.

VESA-montering

For at montere denne skærm på en væg skal du anskaffe dig et standard vægmonteringsæt (fås i handelen).


1. På et bord skal du lægge den beskyttelsesfolie, der var viklet rundt om skærmen, da den blev pakket, under skærmoverfladen, så den ikke bliver ridset.
2. Du skal sikre dig, at du har alt tilbehør til montering af denne skærm (vægophæng, loftsophæng, osv.).
3. Følg de instruktioner, der fulgte med vægmonteringssettet. Hvis ikke de korrekte monteringsprocedurer følges kan det medføre beskadigelse af udstyret eller tilskadekomst for brugeren eller installationspersonalet. Produktgarantien dækker ikke skader, der skyldes forkert installation.
4. Til vægmonteringssettet skal du anvende M6-monteringskruer (som er 10 mm længere end tykkelsen på vægbeslaget) og spænde dem ordentligt.

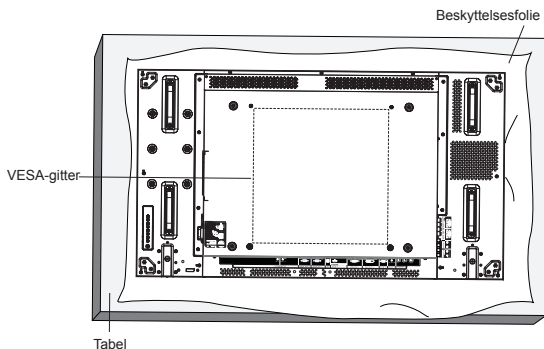


Forholdsregler ved installation eller flytning

For at forebygge, at skærmen falder ned:

- Tag fat i håndtagene, når du flytter denne skærm.
- Rør kun ved håndtagene.
- Udvis forsigtighed, og vær flere end to personer til at flytte denne skærm. Husk på, at denne skærm let går i stykker, hvis der ikke udvises forsigtighed.
- For montering på væg eller i loft anbefaler vi installation af denne skærm med metalbeslag, som fås i handelen. For detaljerede instruktioner, bedes du se den vejledning, der følger med det respektive beslag.
- For at mindske sandsynligheden for person- og tingskader, der opstår, fordi skærmen falder ned i forbindelse med jordskælv eller anden naturkatastrofe, skal du sørge for at kontakte producenten af beslaget med henblik på installationssted.
- Ved lodret installation skal du vende denne skærm rigtigt.

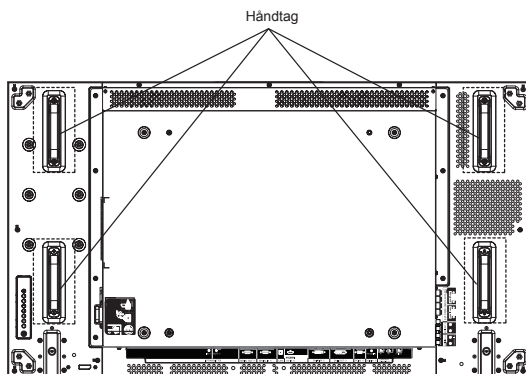

Når du installerer mange skærme, bedes du sørge for et mellemrum på 0,5 mm mellem hver skærm i tilstanden for strømforsyning FRA.

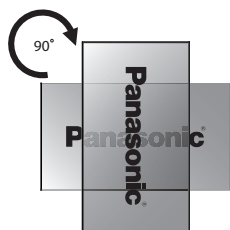


BEMÆRK:

- Drej det ikke, og anvend det ikke til venstrehåndstyring.

Dele og funktioner

Kontrolpanel

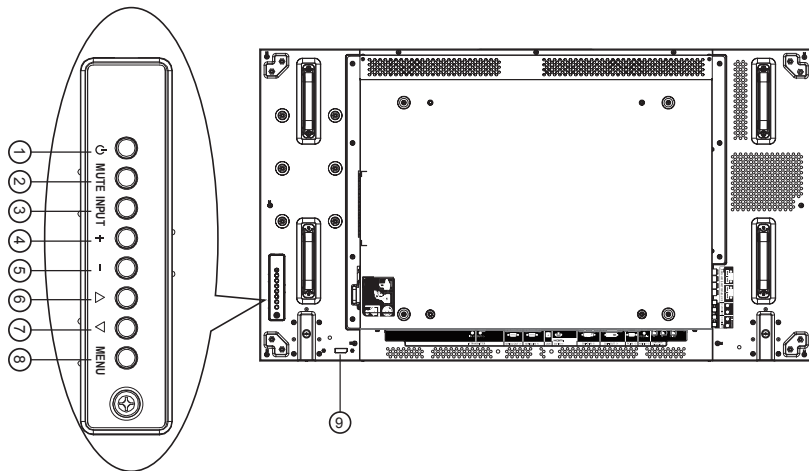

① Knappen POWER

Anvend denne knap til at tænde denne skærm eller til at sætte den på standby.

② Knappen MUTE

Slå lydløs TIL/FRA.

③ Knappen INPUT

Anvend denne knap til at vælge indgangskilden.

- Anvendes som knappen [INDSTIL] i skærmens visningsmenu.

④ Knappen [+]

Forøg justeringen, mens OSD-menuen er slået til, eller forøg niveauet for lydudgang, mens OSD-menuen er slået fra.

⑤ Knappen [-]

Reducér justeringen, mens OSD-menuen er slået til, eller reducer niveauet for lydudgang, mens OSD-menuen er slået fra.

⑥ Knappen [▲]

Flyt markeringsbjælken op for at justere det valgte punkt, mens OSD-menuen er slået til.

⑦ Knappen [▼]

Flyt markeringsbjælken ned for at justere det valgte punkt, mens OSD-menuen er slået til.


⑧ Knappen MENU

Tryk for at aktivere OSD-menuen. OSD-menuen er slået fra. Tryk for at vende tilbage til forrige menu, mens OSD-menuen er slået til.

⑨ Fjernbetjeningssensor og indikator for strømstatus

- Modtager kommandosignaler fra fjernbetjeningen.
- Angiver driftsstatus for denne skærm:
 - Lyser grønt, når der tændes for denne skærm
 - Lyser rødt, når denne skærm er i standby
 - Lyser rødt og grønt, når denne skærm kommer i indstillingen "Strømbesparelse"
 - Når {SCHEDULE} er aktiveret, blinker indikatoren grønt og statisk rødt
 - Hvis lampen blinker rødt, betyder det, at der er registreret en fejl
 - Slukket, når hovedstrømmen til denne skærm slukkes

Indgangs-/udgangsterminaler

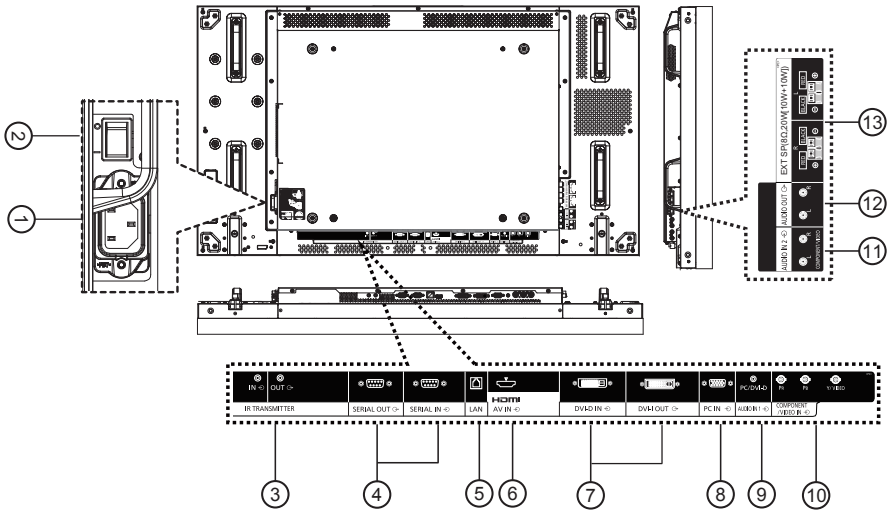

① AC IN

Tilslut det medfølgende strøm kabel til stikkontakten.

② HOVEDAFBRYDER

Tryk for at slå hovedstrømmen til/fra.

③ IR TRANSMITTER IN / OUT

Forbeholdt den ledningsførte tilslutning af IR-styring.

BEMÆRK: Hvis der er tilsluttet en ekstra IR-modtager til [IR TRANSMITTER IN], holder denne skærms fjernbetjeningssensor op med at fungere.

④ SERIAL OUT / SERIAL IN

Tilslutning til RS232C-indgang/udgang til brug af funktionen for gennemgående kredsløb.

⑤ LAN

LAN-kontrollfunktionen til brug af fjernstyringssignalet fra betjeningsenheden.

⑥ HDMI AV IN

Indsæt HDMI-kilden i en A/V-enhed eller DVI-D-udgangen på en PC ved hjælp af et DVI-HDMI-kabel.

⑦ DVI-D IN / DVI-I OUT

Tilslutning til digital videoindgang og -udgang.

⑧ PC IN

Indsæt PC-kilden.

⑨ AUDIO IN 1

Indsæt PC-lydindgangen (3,5 mm stereotelefonstik).

⑩ COMPONENT/VIDEO IN (BNC)

Indsæt komponentens YPbPr-kilde fra den eksterne A/V-enhed.

For videoindgang skal du tilslutte ved hjælp af CVBS-kabel fra videoudgangen på din A/V-enhed til skærmens Y-indgang (en BNC-RCA-adapter efter markedet er påkrævet).

⑪ AUDIO IN 2 (RCA)

Indsæt lyd-kilden fra den eksterne A/V-enhed.

⑫ AUDIO OUT (RCA)

Udlæs lyd-kilden tilsluttet fra stikket LYD IND til en ekstern A/V-enhed.


⑬ HØJTALER UD H/V -> EXT SP (8 Ω)

Udlæs lyden til dine eksterne højttalere.


Forbindelser

Tilslutning af netkabel


1. Sæt netkablet ind i denne skærm.

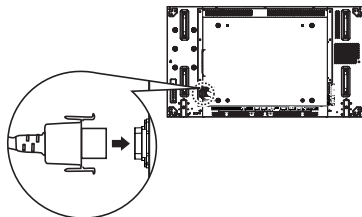

2. Sæt netkablet helt ind, til den klikker på plads. Kontrollér, at netkablet er låst på både venstre og højre side.

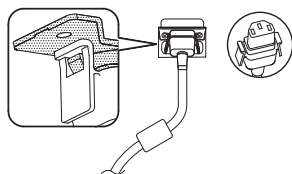

3. For at frakoble netkablet skal du trykke på de to knapper og trække.

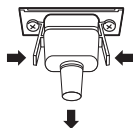



BEMÆRK:

- Når netkablet frakobles, skal du sørge for først at trække netkablets stik ud af stikkontakten.



Afsikring af kabler

Der følger tre klemmer med til afsikring af kablerne på tre positioner.

1. Påsæt klemmen.

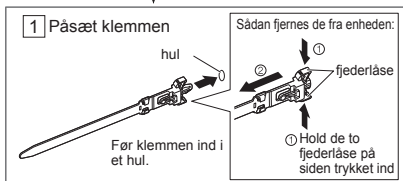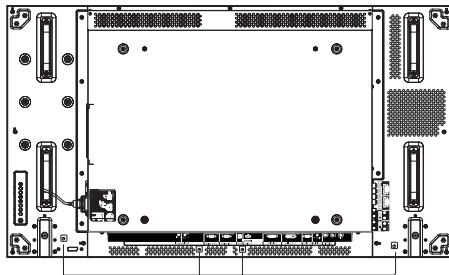

2. Saml kablerne.

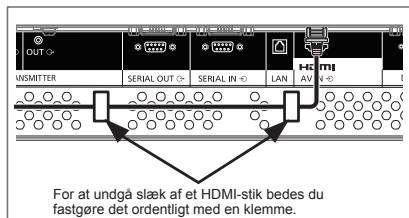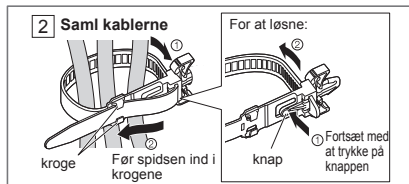

Tekniske specifikationer

Skærm:

Punkt	Specifikationer
Skærmstørrelse	47" LCD
Aktiv skærmstørrelse	46,96 tommer (1.192,87 mm) diagonalt
Skærmformat	16:9
Antal pixels	1.920 (H) × 1.080 (V)
Pixelhældning	0,5415 (H) × 0,5415 (V) [mm], 0,0213 (H) × 0,0213 (V) [tomme]
Farver, der kan vises	10 bit (D), 1,06 milliarder farver
Lysstyrke (typisk)	500 cd/m ²
Kontrastforhold (typisk)	1400:1
Synsvinkel	Op 89/Ned 89/Venstre 89/Højre 89 (typ) @ CR > 10
Levetid for panel	60.000 t (typ)
Overfladebehandling	Antirefleks

Ind-/ud-terminaler:

Punkt	Specifikationer	
Højttalerudgang	Ekstern højttaler	10 W + 10 W (8 Ω)
Lydingang	RCA-stik × 2 3,5 mm Stereo × 1	0,5 V [rms] (Normal) / 2 kanaler (V+H)
Lydudgangseffekt	RCA-stik × 2	0,5 V [rms] (Normal) / 2 kanaler (V+H)
RS232C	D-sub-stik × 2 (9 ben)	TXD + RXD (1:1)
RJ-45	RJ-45-stik × 1 (8 ben)	10/100 LAN-port
HDMI-indgang	HDMI-stik × 1 (Type A) (18 ben)	Video : 480i, 480p, 720p, 1080i, 1080p Lyd: 32 kHz, 44,1 kHz, 48 kHz / 2 kanaler (V+H) Understøtter kun LPCM
DVI-D-indgang	DVI-D-stik	MAKS.: 1.920 × 1.080 / 60 Hz (WUXGA)
DVI-I-udgang	DVI-I-stik	Gennemgående fra DVI-D-indgang
PC-indgang	D-sub-stik × 1 (15 ben)	Analog RGB: 0,7 V [p-p] (75 Ω), H/CS/V: TTL (2,2 kΩ), SOG: 1 V [p-p] (75 Ω) MAKS.: 1.920 × 1.080 / 60 Hz (WUXGA)
Komponentindgang	BNC-stik × 3	Y: 1 V [p-p] (75 Ω), Pb: 0,7 V [p-p] (75 Ω), Pr: 0,7 V [p-p] (75 Ω) MAKS.: 480i, 576i, 480p, 576p, 720p, 1080i, 1080p
Sammensat indgang	BNC-stik × 1 (delt med komponent-Y)	Video: 1 V [p-p] (75 Ω) MAKS.: 480i, 576i

Generelt:

Punkt	Specifikationer
Strømforsyning	220 - 240 V ~ (220 - 240 V vekselstrøm), 50/60 Hz
Strømforsyning (maks.)	160 W
Strømforsyning (standby)	< 0,5 W
Strømforsyning (strømbesparende)	< 2 W
Mål [B × H × D]	1.044,88 × 590 × 108,8 mm, 41,15" × 23,23" × 4,28"
Vægt	25 kg / 55 lbs

Betjeningstilstand:

Punkt	Specifikationer
Temperatur	0 ~ 40 °C (32 °F til 104 °F)
Fugtighed	10 ~ 90 % relativ luftfugtighed (ingen kondensering)
Højde	0 ~ 2.000 m

Brugerinformation om indsamling og bortskaffelse af gammelt udstyr og brugte batterier



Disse symboler på produkter, emballage og/eller medfølgende dokumenter betyder, at brugte elektriske og elektroniske produkter og batterier ikke må blandes med almindeligt husholdningsaffald.

Sådanne gamle produkter og batterier skal indleveres til passende indsamlingspunkter til behandling, genvinding og genbrug i henhold til gældende nationale bestemmelser samt direktiverne 2002/96/EF og 2006/66/EF.

Ved at bortskaffe sådanne produkter og batterier på korrekt vis hjælper du med til at beskytte værdifulde ressourcer og forebygge de negative påvirkninger af det menneskelige helbred og miljøet, som kunne være følgen af usagkyndig affaldsbehandling.

Ønsker du mere udførlig information om indsamling og genbrug af gamle produkter og batterier, kan du henvende dig til din kommune, deponeringselskabet eller stedet, hvor du har købt produkterne.

Usagkyndig bortskaffelse af elektroniskrot og batterier kan eventuelt føre til bødeforlæg, i henhold til de nationale bestemmelser.



For kommercielle brugere i Den Europæiske Union

Når du ønsker at kassere elektriske eller elektroniske apparater, bedes du henvende dig til din forhandler eller leverandør for nærmere information.

[Information om bortskaffelse i lande uden for Den Europæiske Union]

Disse symboler gælder kun inden for Den Europæiske Union. Ønsker du at kassere sådanne produkter, bedes du forhøre dig hos din forhandler eller kommune med henblik på en hensigtsmæssig bortskaffelse.



Information om batterisymbol (to eksempler nedenfor):

Dette symbol kan optræde sammen med et kemisk symbol. I så fald opfylder det kravene for det direktiv, som er blevet fastlagt for det pågældende kemikalie.

Overensstemmelseserklæring

med kravene i tekniske bestemmelser vedrørende begrænsning i brugen af visse farlige substanser i elektrisk og elektronisk udstyr

(vedtaget ved ordre nr. 1057 af regeringsministrene i Ukraine)

Produktet er i overensstemmelse med kravene for tekniske bestemmelser om begrænsning af brugen af visse farlige substanser i elektrisk og elektronisk udstyr (TR på RoHS).

Indhold af farlige stoffer med undtagelse af anvendelserne opstillet i bilag nr. 2 i TR på RoHS:

1. Bly (Pb) – ikke over 0,1 vægt-% eller 1.000 vægt-ppm;
2. Kadmium (Cd) – ikke over 0,01 vægt-% eller 100 vægt-ppm;
3. Kviksølv (Hg) – ikke over 0,1 vægt-% eller 1.000 vægt-ppm;
4. Hexavalent krom (Cr6 +) – ikke over 0,1 vægt-% eller 1.000 vægt-ppm;
5. Polybromerede biphenyler (PBBs) – ikke over 0,1 vægt-% eller 1.000 vægt-ppm;
6. Polybromerede diphenyletherer (PBDEs) – ikke over 0,1 vægt-% eller 1.000 vægt-ppm.

Kunderegistrering

Produktets modelnummer og serienummer kan findes på bagbeklædningen. Disse numre bør du notere på linjerne nedenfor og gemme denne vejledning samt din kvittering som permanent bevis på, at du har købt produktet. Det vil hjælpe dig i tilfælde af tyveri eller tab samt garantikrav.

Modelnummer _____

Serienummer _____

Panasonic Corporation

Hjemmeside: <http://panasonic.net>
© Panasonic Corporation 2016

Panasonic Testcenter
Panasonic Service Europe, en afdeling af Panasonic Marketing Europe GmbH
Winsbergring 15, 22525 Hamburg, F.R. Tyskland

W0416KS0 -PB