


## Важная информация

\* Пожалуйста, обратитесь к содержанию галочки (v) в соответствующей колонке Вашего продукта.

Блок видеосвязи HD		Содержание
Блок видеосвязи HD	Веб-камера HD	
		<b>Важные правила техники безопасности</b>
v	v	Следует изучить настоящую инструкцию.
v	v	Следует сохранить настоящую инструкцию.
v	v	Следует обратить внимание на все предупреждения.
v	v	Надо соблюсти все правила.
v	v	Нельзя использовать этого прибора вблизи воды.
v	v	Следует очистить только сухими концами.
v	v	Нельзя закрывать всех вентиляционных отверстий и проемов. Монтируют в соответствии с инструкцией изготовителя.
v	v	Нельзя монтировать прибора вблизи источников тепла, таких как радиаторы, отопительный регистры, печки или прочие устройства (включая усилители), выделяющие теплоту.
v		Нельзя действовать во вред целям обеспечения безопасности поляризованной вилки или заземляющего штекера. Поляризованная вилка имеет два контакта, один из которых шире, чем другой. Заземляющий штекер имеет два контакта и третий заземляющий штырек. Широкий контакт и третий штырек предусмотрены для безопасности. Если предусмотренная вилка или штекер не пригоняется к сетевой розетке, то надо обратиться к электрику за заменой устаревшей розетки.
v		Следует защитить силовой кабель от надавливания или прищемления в вилках, розетках и точках, где они выходят из аппаратуры.
v	v	Следует применять только приспособления/принадлежности, назначенные изготовителем.
	v	Следует использовать только тележку, подставку, треножник, кронштейн или стол, оговоренные изготовителем, или поставленные с аппаратурой. При использовании тележки надо внимательно переместить комбинацию тележки и аппаратуры во избежание ранения из-за опрокидывания.
v	v	Во время грозы или при оставлении аппаратуры в бездействии в течение длительного периода надо отключить ее от сети питания.
v	v	Следует обратиться к квалифицированному персоналу по техобслуживанию и ремонту за всеми работами по техобслуживанию и ремонту. Сервисное обслуживание требуется, когда аппарат каким-либо образом был поврежден, например, когда силовой кабель или вилка повреждены, была пролита жидкость или какие-либо объекты попали внутрь аппарата, аппарат подвергся воздействию атмосферных осадков или влаги, либо же когда аппарат не работает корректно или его уронили.

PUQQ1008ZA av0521-0 ru

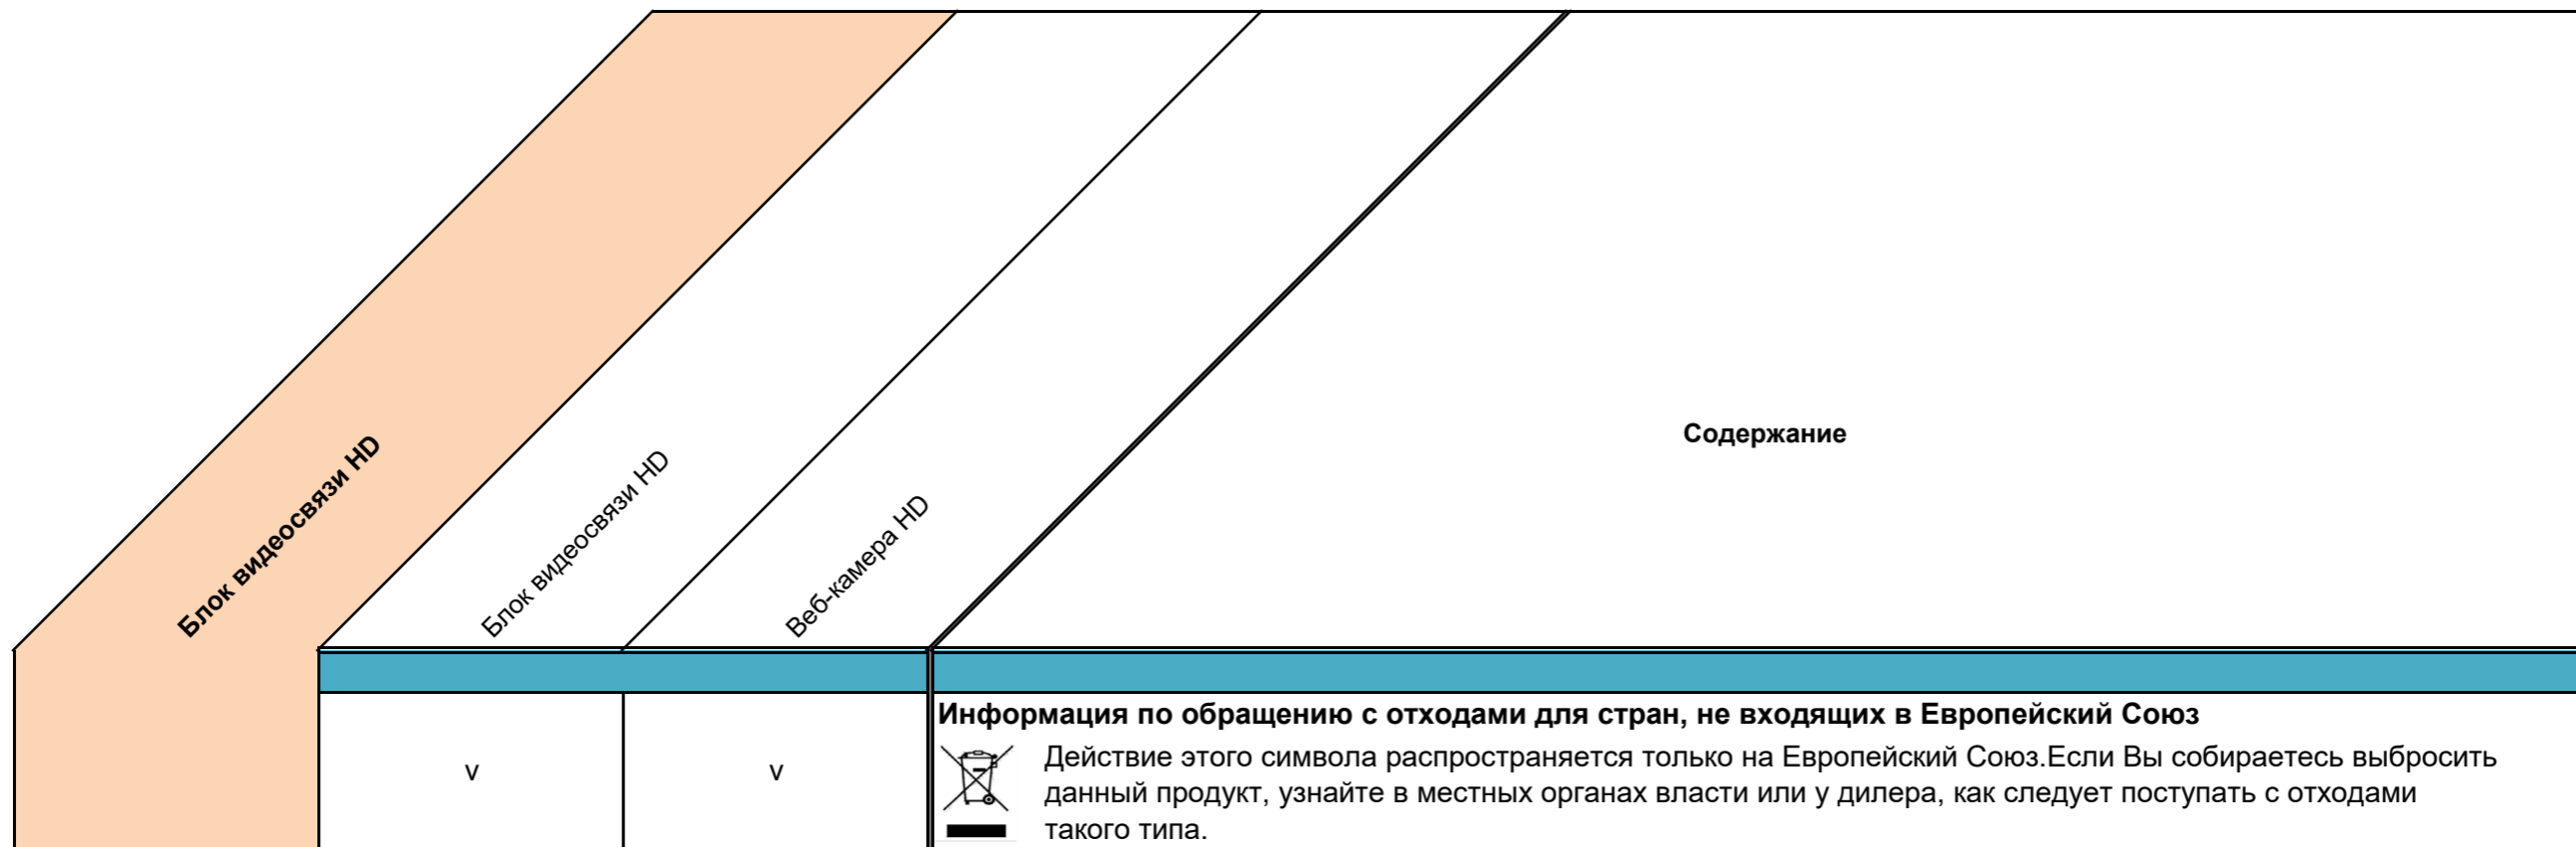

Блок видеосвязи HD		Блок видеосвязи HD	Веб-камера HD	Содержание	
				<b>Предупреждение</b>	
v		v		Во избежание пожара или поражения электрическим током не следует подвергать настоящий прибор воздействию атмосферных осадков или влаги.	
v		v		Прибор не должен подвергаться воздействию каплепадения или брызг, причем на нем не должны размещаться объекты, заполненные жидкостью, такие как вазы.	
v				Все работы по монтажу настоящего прибора должны выполняться квалифицированным персоналом по техобслуживанию и ремонту или монтажниками систем.	
v				Батареи (аккумулятор или установленные батареи) не должны подвергаться воздействию избыточного тепла, например солнечного света, огня и т.п.	
v		v		Сетевая штепсельная вилка или приборный соединитель должны оставаться готовыми к работе.	
v				Соединения выполнить в соответствии с местными нормами и стандартами.	
v		v		Данное оборудование соответствует классу A CISPR 32. Данное устройство может создавать радиопомехи в жилых районах.	
v		v		Эксплуатация данного оборудования в жилых районах может вызвать радиопомехи.	
v				Не устанавливайте слишком высокий уровень громкости на гарнитуре. Слишком высокая громкость гарнитур может привести к нарушению слуха.	



Блок видеосвязи HD

Блок видеосвязи HD

Веб-камера HD

Содержание

		Значение символов безопасности	
v	v		Символ заземления на раму или шасси
v	v		Символ оборудования класса II
v	v		Символ "ВКЛ" (питание)
v	v		Символ "ВЫКЛ" (питание)
v	v		Символ режима ожидания
v	v		Символ "ВКЛ"/"ВЫКЛ" (кнопочный выключатель)
v	v		Символ "Осторожно! Горячая поверхность!"
	v		Символ "Берегите руки!"
v	v		Символ функционального заземления